

Microcameră video AI-LS007 cu Wifi



Manual de utilizare

Prezentare generală

Camera de supraveghere WiFi cu autonomie ultra lungă este construită cu tehnologie avansată de consum redus de energie, pentru a economisi energie și a funcționa în standby aproximativ o jumătate de an după o încărcare completă.

În primul rând, poate fi utilizată pentru a viziona video live, zi și noapte (vedere pe timp de noapte în jur de 5 metri), sau pentru a face fotografii și a înregistra video prin aplicația din smartphone de la distanță, după conectarea la WiFi.

În al doilea rând, senzorul PIR va detecta cu precizie mișcarea și va înregistra pentru supraveghere (la o distanță de aproximativ 5 metri și o înălțime de 2 metri). De asemenea, are funcție de înregistrare în buclă și funcționează în timp ce se încarcă.


Utilizări: cameră pentru bonă, acasă, magazin, birou, cameră de supraveghere pentru depozit etc.

Avertisment: Utilizarea ilegală nu este permisă!


În cutie:

- 1 x unitate cameră
- 1 x cititor de card Micro SD
- 1 x cablu USB
- 1 x manual de utilizare

Prezentare produs

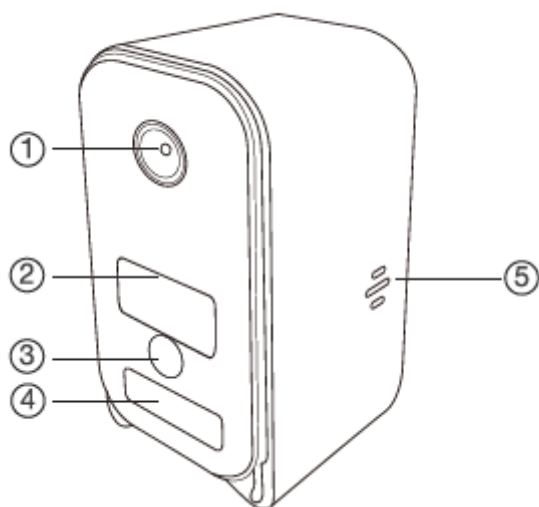

1. Cameră
2. LED-uri invizibile pentru vedere pe timp de noapte
3. Senzor de lumină
4. Senzor PIR
5. Difuzor cameră

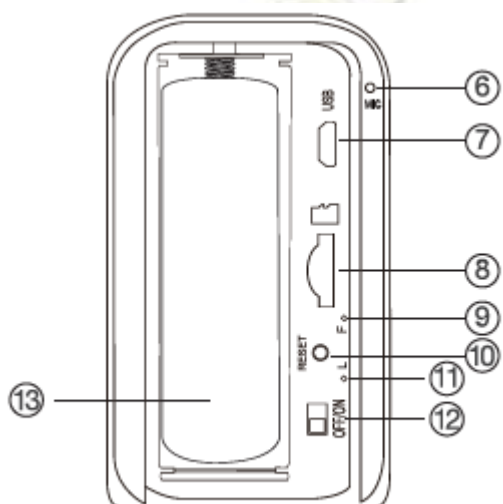

6. Microfon
7. Port USB
8. Slot pentru card Micro SD
9. Indicator WiFi
10. Buton de resetare
11. Indicator de încărcare
12. Comutator PORNIT/OPRIT
13. Baterie

Sfaturi pentru butonul de resetare:

- Apăsare scurtă: repornește dispozitivul
- Apăsare timp de 4 secunde: conectare la rețeaua Wi-Fi (primul semnal sonor dublu)
- Apăsare timp de 6 secunde: resetare completă a dispozitivului (al doilea semnal sonor dublu)

Sfaturi pentru indicatorul Wi-Fi:

- LED-ul albastru clipește în timpul conectării la Wi-Fi
- LED-ul se stinge după conectarea cu succes la rețeaua Wi-Fi
- LED-ul clipește o dată când este detectată mișcare

Sfaturi pentru indicatorul de încărcare:


- Lumina roșie continuă: dispozitivul se încarcă
- Lumina se stinge: dispozitivul este complet încărcat

Ghid pentru setare

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro



Scanează codul QR de mai jos sau caută și descarcă aplicația gratuită CamSC Pro din Apple App Store, Google Play sau alte magazine electronice, apoi instalează-o.

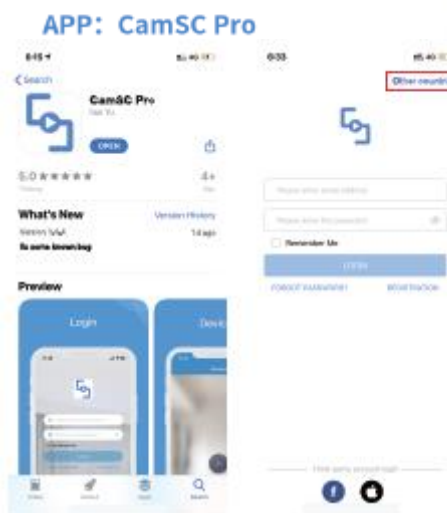


1. Deschide aplicația CamSC Pro, selectează regiunea actuală din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te folosind adresa de e-mail sau un cont terț (cum ar fi Facebook sau cont iOS).

(Obs: Dacă nu primești codul de activare, verifică mai întâi folderul de spam.)

Pasul 2: Inserare card microSD


1. Îndepărtează capacul impermeabil lateral
2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește din nou comutatorul ON/OFF (indicatorul Wi-Fi devine albastru continuu)

Pasul 3: Conectare la Wi-Fi

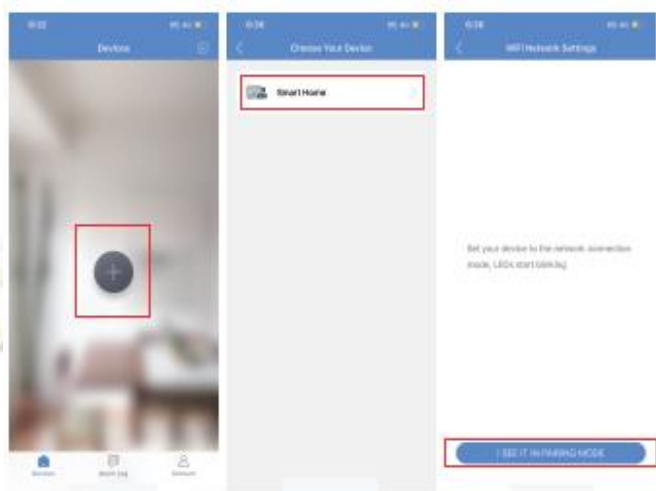

1. Ține apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde până auzi un semnal sonor (indicatorul Wi-Fi va clipi încet – semn că dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețea);


2. Deschide aplicația CamSC Pro → Apasă pe simbolul + → Selectează Smart Home → Alege dispozitivul în modul de împerechere CAM-xxxxx.

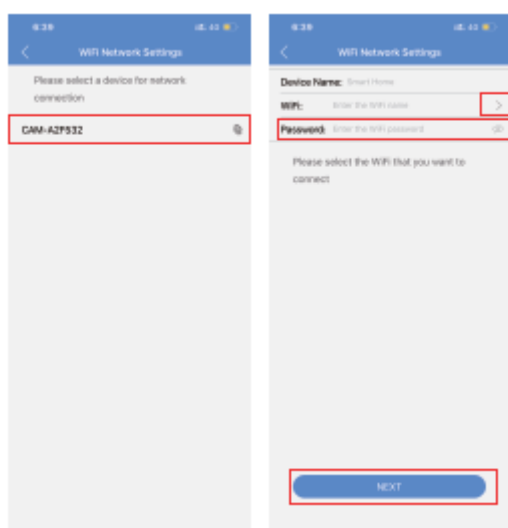

3. Apasă pe simbolul > din dreptul rețelei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală, apoi introdu parola.

Apasă NEXT și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru finalizarea configurării.

Conectarea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.

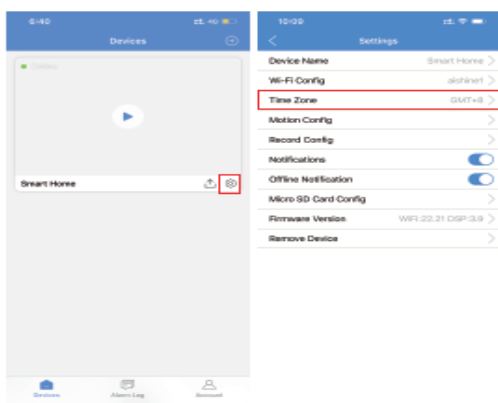

4. Apasă pe simbolul ⚙️ (setări) din prima interfață a aplicației, selectează Fus orar și alege zona corespunzătoare pentru ca transmisiunile video live să fie sincronizate corect cu ora locală.

Starea normală a camerei:


1. Camera rămâne permanent în modul standby;
2. Când detectează mișcare, trimite o notificare pe telefon, face o fotografie și înregistrează un clip video de 15 secunde pe cardul de memorie;
3. Revine în standby și va reacționa din nou după 1 minut, dacă se detectează altă mișcare.

Setarea numelui camerei:



Apasă pe simbolul ⚙ de lângă cameră, selectează **Device Name**, apoi introdu numele dorit (ex: Birou, Living etc.).

Introducere în aplicație

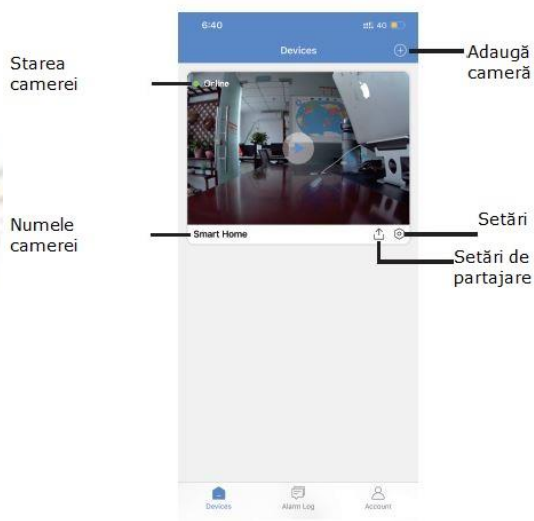



Imagini și videoclipuri salvate pe cardul microSD, generate de alarme (mișcare detectată)

Imagini și videoclipuri înregistrare direct prin aplicație

Descarcă videoclipurile de alarmă de pe cardul microSD în telefon, apăsând pe pictogramă



Informații despre cont și cod QR

Adaugă prieteni introducând ID-ul de cont sau scanând codul QR

Setări de partajare a camerei cu alți utilizatori



--Setări înregistrare video

--Verificare spațiu disponibil, formatare card, etc

--Verificare versiune firmware actuală sau actualizare la cea mai recentă

Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-LS007
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	145°
Tip card memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	64 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Salvare poze alarmă pe server	15 zile
Baterie	2600 mAh
Consum in standby	500 μA
Consum normal	350 mAh
Consum cu vedere nocturnă	610 mAh
Înregistrare	1 minut (24MB)
Timp standby	Aprox 6 luni
Timp de încărcare	Aprox. 6 ore
Adaptor de alimentare(neinclus)	5V / 2A
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.8 dBm

Întrebări frecvente

1. Dispozitivul oferă notificări când este offline sau are baterie scăzută?

Da.

2. Ce face dispozitivul când conexiunea Wi-Fi este întreruptă?

Continuă să caute semnal Wi-Fi după 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore și 24 de ore. Dacă rețeaua Wi-Fi este activă, dispozitivul se va reconecta automat.