

Microcameră video AI-LS009 cu Wifi



Manual de utilizare

Prezentare generală

Camera de supraveghere WiFi cu standby ultra-lung este construită cu tehnologie avansată de consum redus de energie, doar 450μA/oră, pentru a economisi energie până la aproximativ 1 an (opțional: 2 ani) în regim standby după o încărcare completă.

În primul rând, poate fi folosită pentru a viziona transmisii video live, zi și noapte (vedere nocturnă în jur de 5 metri) sau pentru a face fotografii și videoclipuri prin aplicația de smartphone de la distanță, odată ce este conectată la WiFi.

În al doilea rând, senzorul PIR va detecta precis mișcarea pentru înregistrări de supraveghere (pe o distanță de aproximativ 5 metri și o înălțime de 2 metri). De asemenea, are funcție de înregistrare în buclă și funcționează în timpul încărcării.


Utilizări: Cameră pentru bonă, acasă / magazin / birou / depozit etc.

Obs: Utilizarea ilegală nu este permisă!

În cutie:


- 1 x Unitate cameră
- 1 x Cititor de card Micro SD
- 1 x Cablu USB
- 1 x Manual de utilizare
- 2 x Baterii integrate (implicit)

Prezentare produs

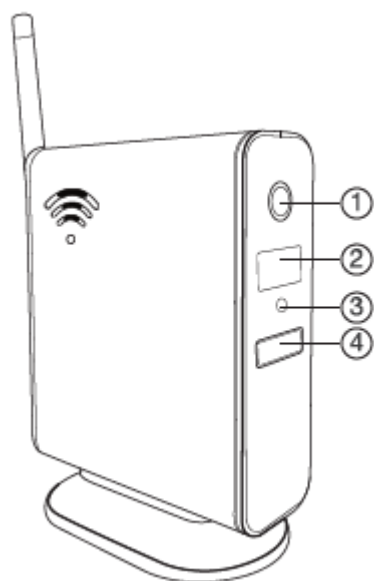


1. Cameră
2. LED-uri invizibile pentru vedere pe timp de noapte
3. Senzor de lumină
4. Senzor PIR (infraroșu pasiv)


SFAT: Împingeți baza routerului spre stânga pentru a o deschide.

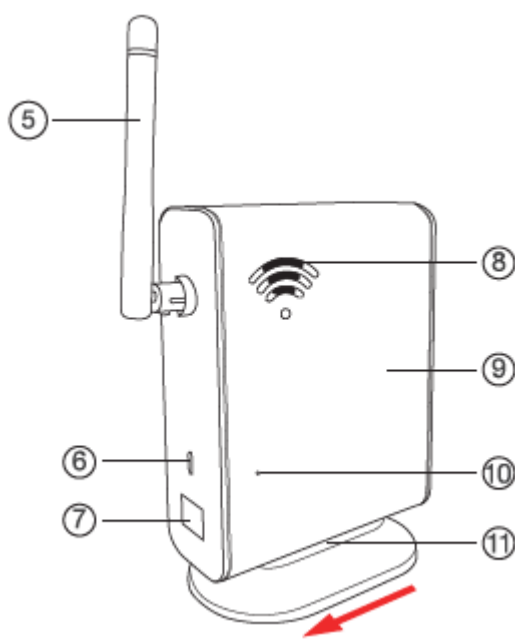


5. Antenă
6. Port USB
7. Port cablu de rețea fals (decorativ)
8. Difuzor cameră
9. Capac lateral (poate fi deschis)
10. Microfon
11. Baza routerului (împingeți spre stânga)

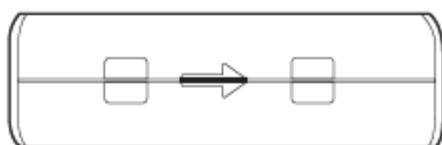


Partea de jos a routerului

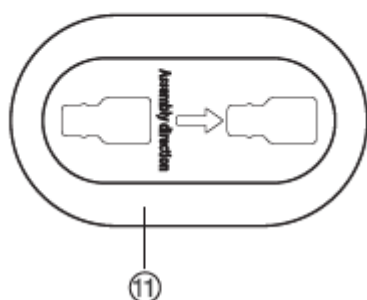

Obs: Vă rugăm să aliniați direcția celor două săgeți pentru a asambla dispozitivul.

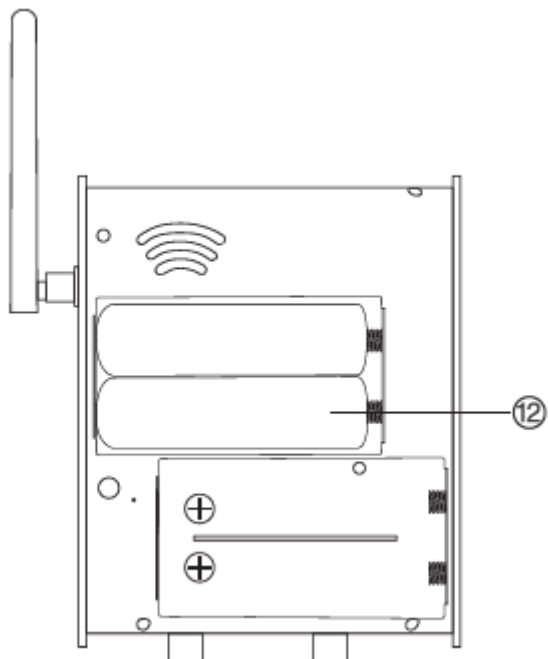

12. 2 x Baterii în interiorul dispozitivului (implicit)

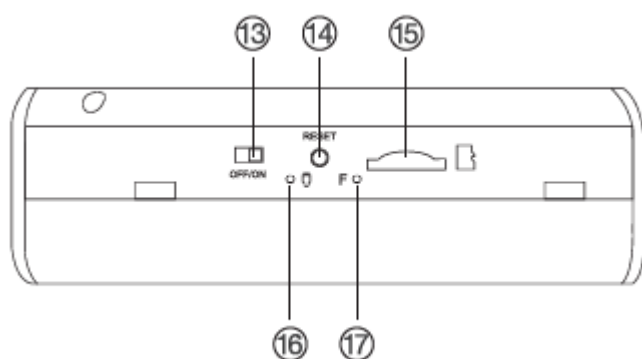

Partea de sus a routerului

13.Comutator ON/OFF

14.Buton de resetare

15.Slot pentru card Micro SD

16.Indicator de încărcare

17.Indicator WiFi

Sfaturi pentru butonul de resetare:

- Apăsare scurtă: repornește dispozitivul
- Apăsare timp de 4 secunde: conectare la rețeaua Wi-Fi (primul semnal sonor dublu)
- Apăsare timp de 6 secunde: resetare completă a dispozitivului (al doilea semnal sonor dublu)

Sfaturi pentru indicatorul Wi-Fi:

- LED-ul albastru clipește în timpul conectării la Wi-Fi
- LED-ul se stinge după conectarea cu succes la rețeaua Wi-Fi
- LED-ul clipește o dată când este detectată mișcare

Sfaturi pentru indicatorul de încărcare:


- Lumina roșie continuă: dispozitivul se încarcă
- Lumina se stinge: dispozitivul este complet încărcat

Ghid pentru setare

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro



Scanează codul QR de mai jos sau caută și descarcă aplicația gratuită CamSC Pro din Apple App Store, Google Play sau alte magazine electronice, apoi instalează-o.

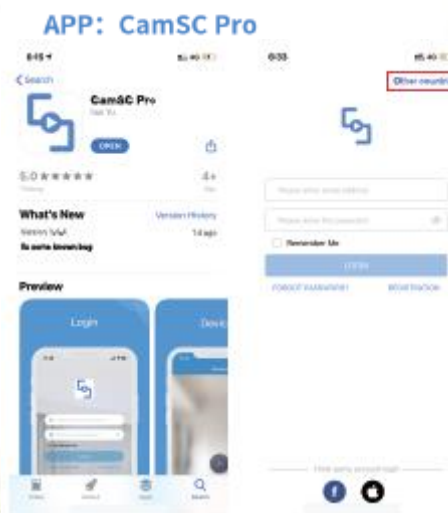


1. Deschide aplicația CamSC Pro, selectează regiunea actuală din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te folosind adresa de e-mail sau un cont terț (cum ar fi Facebook sau cont iOS).

(Obs: Dacă nu primești codul de activare, verifică mai întâi folderul de spam.)

Pasul 2: Inserare card microSD


1. Îndepărtează capacul impermeabil lateral
2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește din nou comutatorul ON/OFF (indicatorul Wi-Fi devine albastru continuu)

Pasul 3: Conectare la Wi-Fi

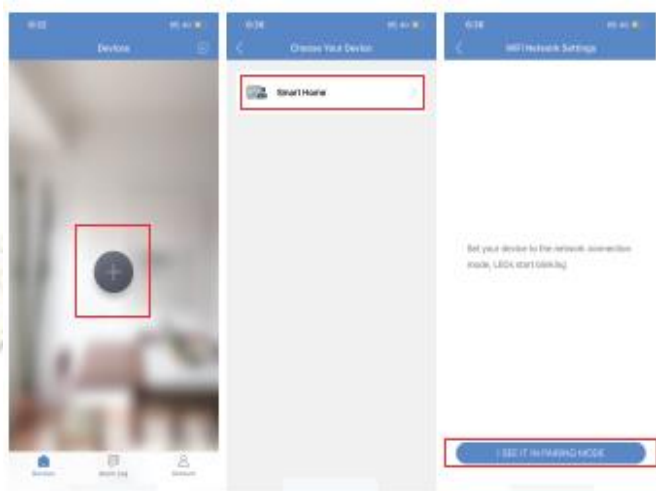

1. Ține apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde până auzi un semnal sonor (indicatorul Wi-Fi va clipi încet – semn că dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețea);


2. Deschide aplicația CamSC Pro → Apasă pe simbolul + → Selectează Smart Home → Alege dispozitivul în modul de împerechere CAM-xxxxx.

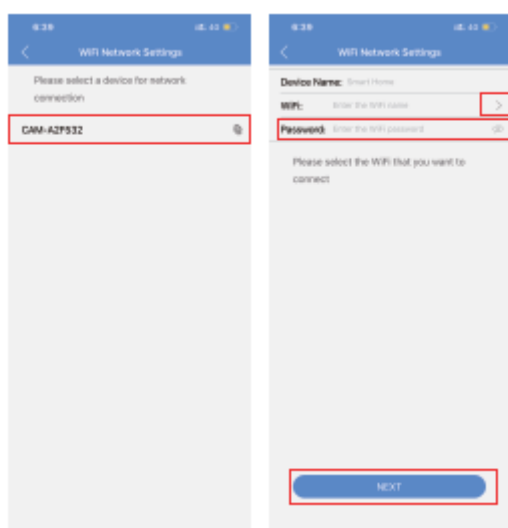

3. Apasă pe simbolul > din dreptul rețelei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală, apoi introdu parola.

Apasă NEXT și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru finalizarea configurării.

Conectarea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.

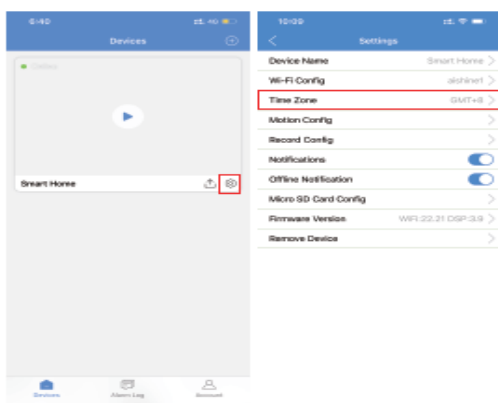

4. Apasă pe simbolul ⚙️ (setări) din prima interfață a aplicației, selectează Fus orar și alege zona corespunzătoare pentru ca transmisiunile video live să fie sincronizate corect cu ora locală.

Starea normală a camerei:


1. Camera rămâne permanent în modul standby;
2. Când detectează mișcare, trimite o notificare pe telefon, face o fotografie și înregistrează un clip video de 15 secunde pe cardul de memorie;
3. Revine în standby și va reacționa din nou după 1 minut, dacă se detectează altă mișcare.


Setarea numelui camerei:



Apasă pe simbolul  de lângă cameră, selectează **Device Name**, apoi introdu numele dorit (ex: Birou, Living etc.).

Introducere în aplicație

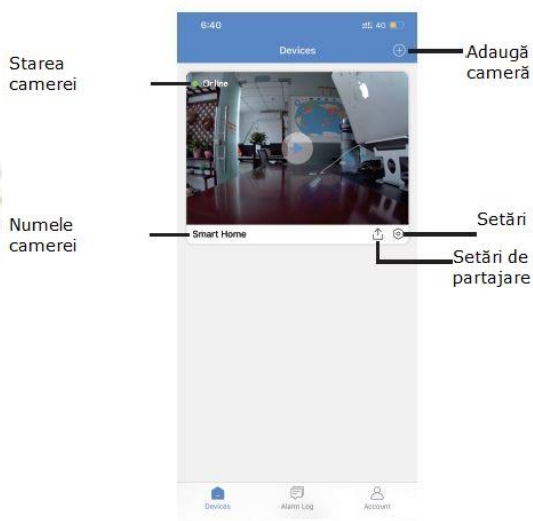

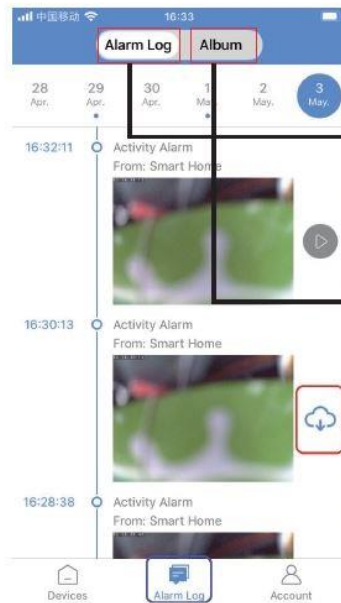

Imagini și videoclipuri salvate pe cardul microSD, generate de alarme (mișcare detectată)

Imagini și videoclipuri înregistrare direct prin aplicație

Descarcă videoclipurile de alarmă de pe cardul microSD în telefon, apăsând pe pictogramă



Informații despre cont și cod QR

Adaugă prieteni introducând ID-ul de cont sau scanând codul QR

Setări de partajare a camerei cu alți utilizatori



--Setări înregistrare video

--Verificare spațiu disponibil, formatare card, etc

--Verificare versiune firmware actuală sau actualizare la cea mai recentă

Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-LS009
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	145°
Tip card memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	64 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Salvare poze alarmă pe server	15 zile
Capacitate baterie	2 x 2600 mAh (implicit) 4 x 2600 mAh (opțional)
Consum in standby	500 μA
Consum normal	350 mAh
Consum cu vedere nocturnă	610 mAh
Înregistrare	1 minut (24MB)
Timp standby cu 2 baterii	Aprox. 1 an
Timp de încărcare pentru 2 baterii	Aprox. 12 ore
Timp standby cu 4 baterii	Aprox. 2 ani
Timp de încărcare pentru 4 baterii	Aprox. 24 ore
Adaptor de alimentare(neinclus)	5V / 2A
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.8 dBm

Întrebări frecvente

1. Dispozitivul oferă notificări când este offline sau are baterie scăzută?

Da.

2. Ce face dispozitivul când conexiunea Wi-Fi este întreruptă?

Continuă să caute semnal Wi-Fi după 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore și 24 de ore. Dacă rețeaua Wi-Fi este activă, dispozitivul se va reconecta automat.