

Microcameră video LS-019 cu Wifi



Manual de utilizare

Prezentare generală

Camera de supraveghere Wi-Fi este un dispozitiv cu consum redus de energie și timp de așteptare ultra-lung. Datorită acestui consum redus, o poți folosi fără să-ți faci griji în privința duratei de viață a bateriei.

În primul rând, această cameră poate fi folosită pentru a viziona transmisiuni video în direct, zi și noapte (noaptea până la 5 metri). Poți face fotografii și înregistra videoclipuri direct din aplicația de pe telefonul tău, de la distanță, după conectarea la Wi-Fi.

În al doilea rând, este echipată cu o cameră inteligentă 1080P de înaltă tehnologie, care se poate roti, ceea ce o face perfectă pentru utilizarea zilnică în locuințe, birouri sau alte spații unde securitatea este importantă.

În cele din urmă, are un senzor PIR. Camera detectează mișcarea într-un perimetru de 5 metri și pe o înălțime de 2 metri și trimite notificări push către telefonul tău mobil, sporindu-i astfel capacitățile de securitate.

Utilizări recomandate:


- Cameră pentru bonă
- Cameră de supraveghere pentru casă / magazin / birou / depozit etc.

Avertisment: Utilizarea ilegală nu este permisă!

În cutie:


- 1 × Unitate cameră
- 1 × Cititor de card Micro SD
- 1 × Cablu USB
- 2 × Baterii (în interiorul dispozitivului, implicit)
- 3 × Suporturi transparente din plastic
- 1 × Manual de utilizare

Prezentarea produsului

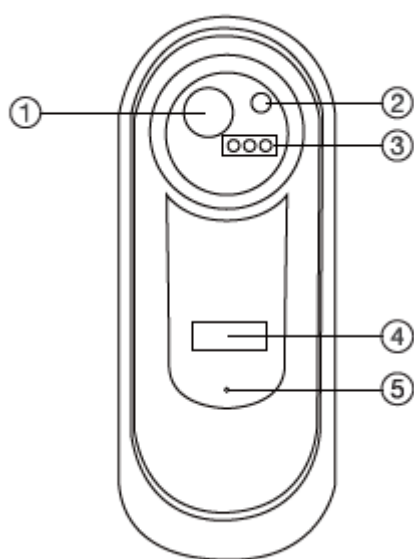

1. Cameră
2. LED-uri pentru vedere pe timp de noapte
3. Senzor de lumină
4. Senzor PIR (infrarosu pasiv)
5. Microfon

Obs. Zona rotundă în care se află elementele 1, 2 și 3 poate fi ajustată manual în sus sau în jos, în limita a 15°.

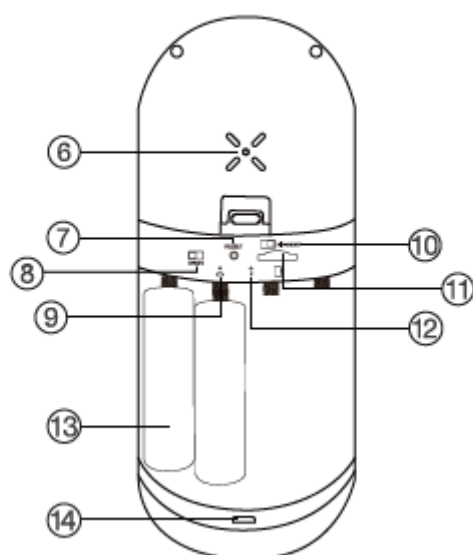

6. Difuzorul camerei
7. Buton de resetare
8. Comutator Pornit / Oprit
9. Indicator de încărcare
10. Comutator microfon Pornit / Oprit
11. Slot pentru card microSD
12. Indicator WiFi
13. 2 x baterii în interiorul dispozitivului (implicite)
14. Port USB

Sfaturi pentru butonul de resetare:

- Apăsare scurtă: repornește dispozitivul;
- Apăsare timp de 4 secunde: se face împerecherea cu rețeaua WiFi (primul semnal sonor dublu);
- Apăsare timp de 6 secunde: se resetează complet dispozitivul (al doilea semnal sonor dublu).

Sfaturi pentru indicatorul WiFi:

Sfaturi pentru indicatorul de încărcare:


- Roșu aprins înseamnă că se încarcă;
- Se stinge atunci când bateria este complet încărcată.

Ghid pentru setare

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro



1. Scanază codul QR de mai jos sau caută și descarcă aplicația gratuită **CamSC Pro** din Apple App Store, Google Play sau alte magazine electronice, apoi instalează-o.

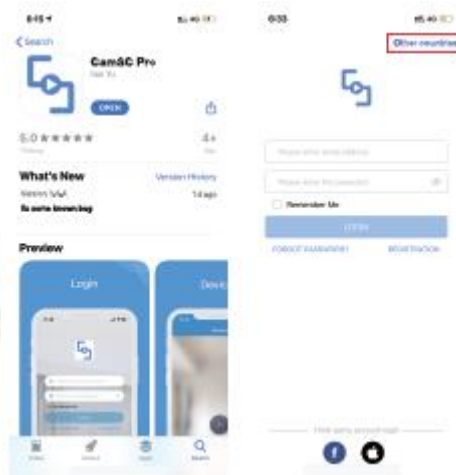


2. Deschide aplicația CamSC Pro, selectează regiunea actuală din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te folosind adresa de e-mail sau un cont terț (cum ar fi Facebook sau cont iOS). (Obs: Dacă nu primești codul de activare, verifică mai întâi folderul de spam.)

Pasul 2: Inserare card microSD


1. Îndepărtează capacul impermeabil lateral

2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește din nou comutatorul ON/OFF (indicatorul Wi-Fi devine albastru continuu)

Pasul 3: Conectare la Wi-Fi

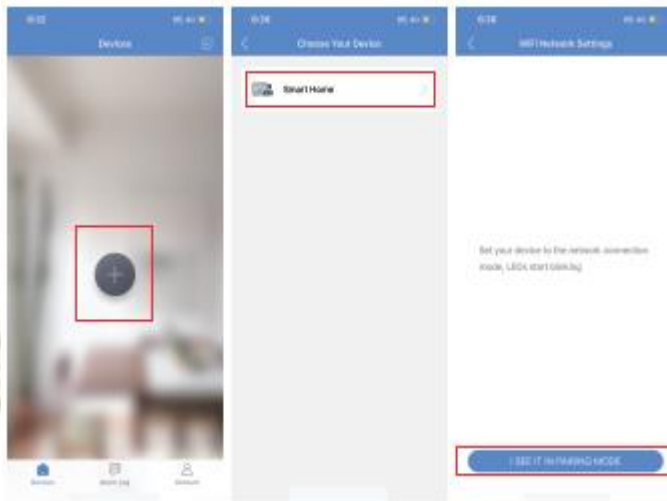


1. Ține apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde până auzi un semnal sonor (indicatorul Wi-Fi va clipi încet – semn că dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețea);
2. Deschide aplicația CamSC Pro → Apasă pe simbolul + → Selectează Smart Home → Alege dispozitivul în modul de împerechere → CAM-xxxxxx.

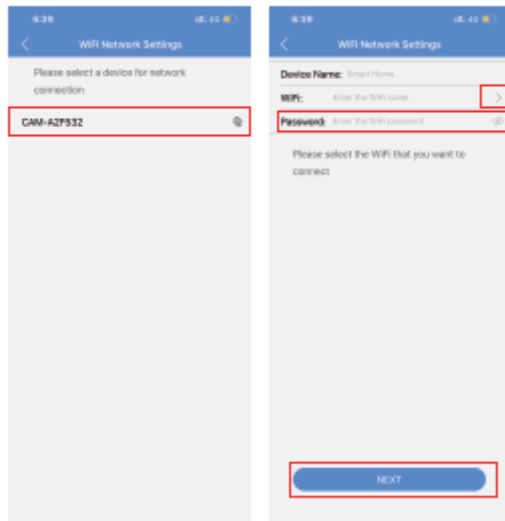

3. Apasă pe simbolul > din dreptul rețelei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală, apoi introdu parola.

Apasă NEXT și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru finalizarea configurării.

Conectarea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.

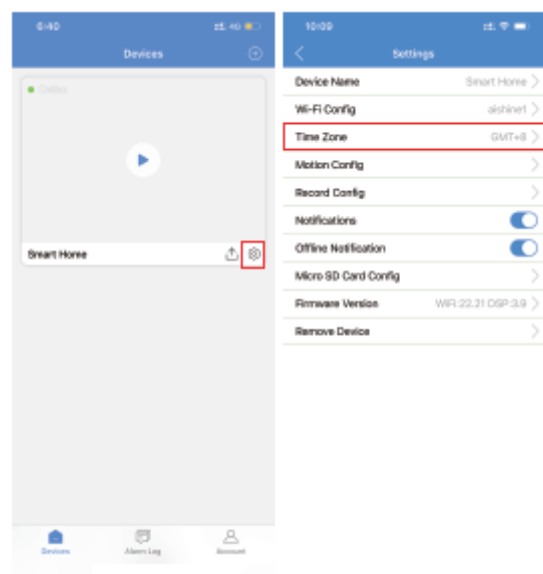

4. Apasă pe simbolul ⚙️ (setări) din prima interfață a aplicației, selectează Fus orar și alege zona corespunzătoare pentru ca transmisiunile video live să fie sincronizate corect cu ora locală.

Starea normală a camerei:





1. Camera rămâne permanent în modul standby;
2. Când detectează mișcare, trimite o notificare pe telefon, face o fotografie și înregistrează un clip video de 15 secunde pe cardul de memorie;
3. Revine în standby și va reacționa din nou după 1 minut, dacă se detectează altă mișcare.


Setarea numelui camerei:



Apasă pe simbolul ⚙️ de lângă cameră, selectează **Device Name**, apoi introdu numele dorit (ex: Birou, Living etc.).

Introducere în aplicație

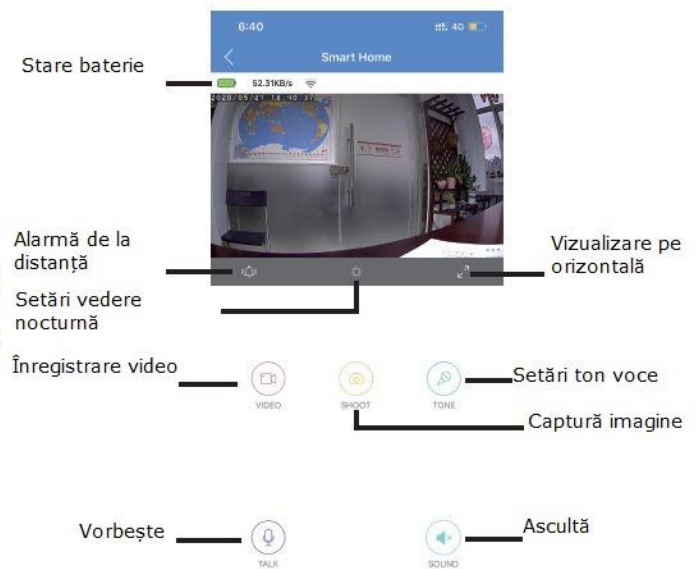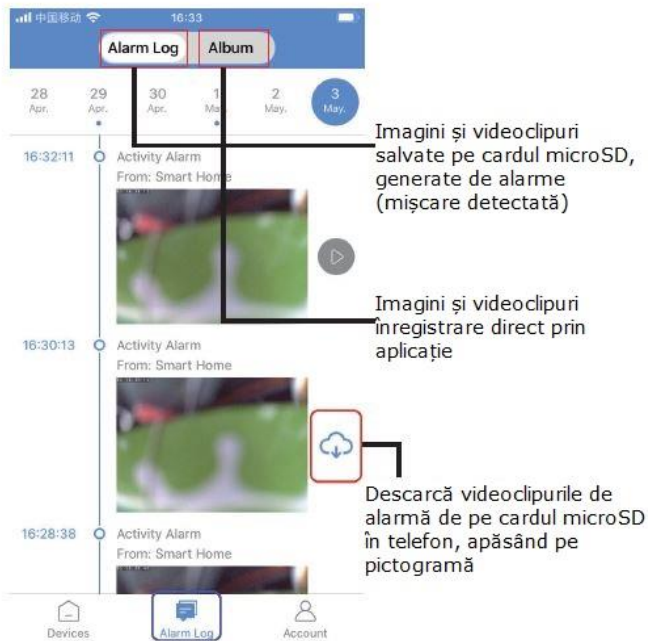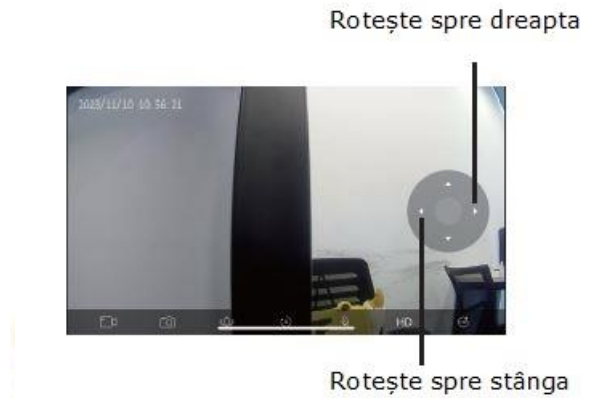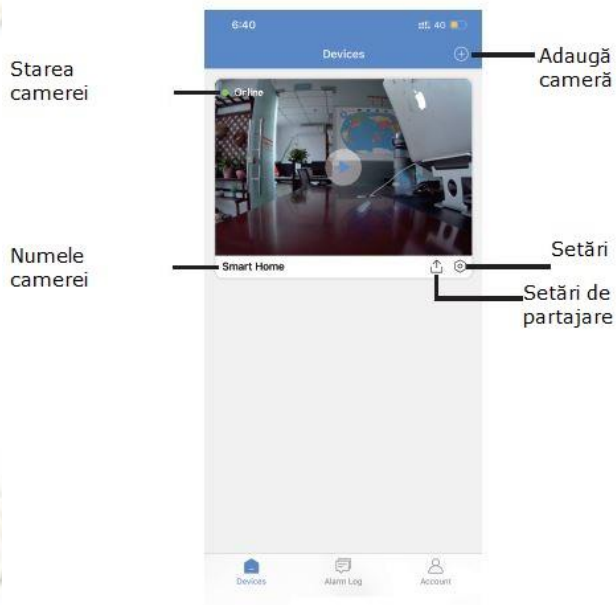

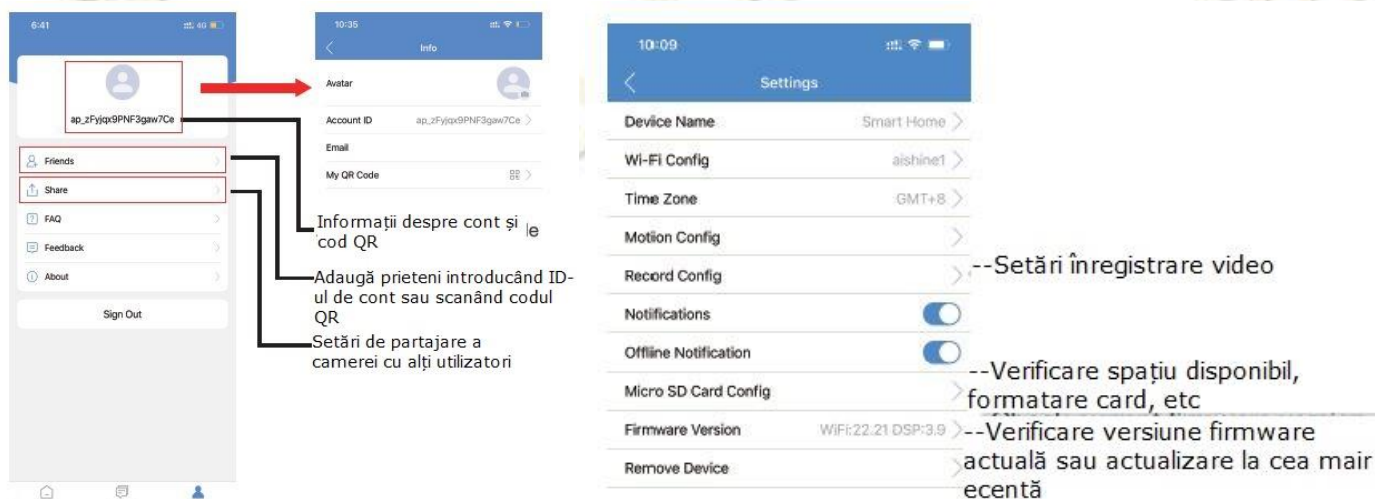

Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-LS019
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	145°
Rotire PAN prin aplicație	320°
Tip car memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	128 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Salvare poze alarmă pe server	15 zile
Baterie	Implicit: 2 x 2600 mAh Opțional: 4 x 2600 mAh
Consum in standby	500 μA
Consum normal	350 mAh
Consum cu vedere nocturnă	610 mAh
Înregistrare	1 minut (24MB)
Timp standby cu 2 baterii	Aprox. 1 an
Timp de încărcare cu 2 baterii	Aprox. 12 ore
Timp standby cu 4 baterii	Aprox. 2 ani
Timp de încărcare cu 4 baterii	Aprox. 24 ore
Adaptor de alimentare(neinclus)	5V / 2A
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.96 dBm

Întrebări frecvente

1. **Dispozitivul trimite notificări când este offline sau are baterie scăzută?**
Da.
2. **Ce face dispozitivul atunci când WiFi-ul este oprit?**
Continuă să caute semnal WiFi la intervale de 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore, 24 ore. Dacă semnalul WiFi este disponibil, se va reconecta automat.
3. **Câte baterii sunt incluse în mod standard în produs?**
În mod implicit, două baterii. Dacă sunt necesare trei sau patru, acestea trebuie încărcate separat și adăugate ulterior.