

Manual de utilizare

Reportofon digital L500

Atentie! Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a folosi produsul, pentru a evita daunele.

Nu expuneti produsul la temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius, altfel acest lucru poate deveni cauza unei explozii. Imaginile din manualul utilizatorului pot fi diferite de cele reale si continutul poate fi schimbat fara notificare prealabila pentru imbunatatirea performantei.

Pentru a utiliza produsul cu alte dispozitive, verificati mai intai compatibilitatea.


Nu suntem responsabili pentru pierderea inregistrarilor cauzate de utilizarea necorespunzatoare, serviciile post-vanzare, altele.

Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de utilizarea produsului sau pentru cererea de despagubire a unei terte parti.


Demontarea, remodelarea, impactul de la cadere, utilizarea la temperaturi scazute / ridicate sau intr-un loc umed, pot fi cauzele defectiunii produsului.

Nume componente

- Ⓐ Terminal incarcare dispozitiv extern
- Ⓑ Incarcare USB
- Ⓒ Buton baterie
- Ⓓ LED stare baterie
- Ⓔ LED inregistrare
- Ⓕ Microfon
- Ⓖ Comutator inregistrare

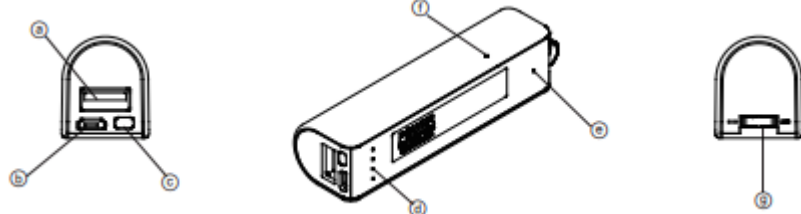

Structura

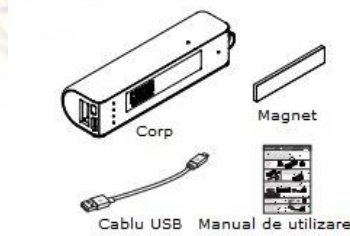


Folosirea magnetului

Puteti instala produsul foarte usor cu ajutorul magnetului inclus. Atasati magnetul pe canalul produsului si puneti produsul pe un birou de fier/otel, aparate electronice din fier/otel etc.

Când detasati produsul in separare, magnetul poate fi atasat la locul de instalare.

Desprindeti magnetul si pastrati-l.

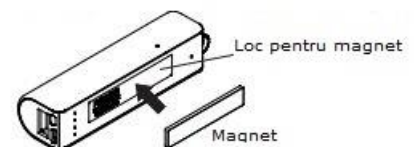

Incarcarea

Dupa ce ati conectat cablul USB la corpul dispozitivului, (Ⓑ), incarcati-l conectandu-l la un PC sau la o sursa de energie cu ajutorul unui adaptor.

In cazul incarcarii prin conectarea produsului la PC cu cablu USB, in cazul unui curent de alimentare cu putere redusa, viteza de incarcare poate fi lenta.




In timpul incarcarii produsul si incarcatorul pot fi putin fierbinti. Acesta este un fenomen normal si nu influenteaza viata sau functia produsului.

In timpul incarcarii ca in imaginea de mai jos, LED-ul intermitent se aprinde in functie de capacitatea bateriei. La finalizarea incarcarii, toate LED-urile sunt pornite.

Conditii timp incarcare :

-Adaptorul AC/DC se verifica folosind produse de 5V/2A.

-PC-ul se verifica conectand cablul USB la dispozitiv si apoi la slot-ul USB al computerului.

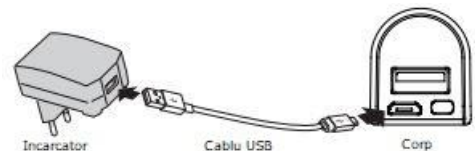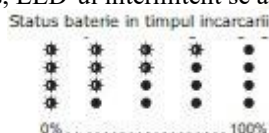


Tip baterie	Li-ion
Capacitate	3000 mAh (3.7V)
Intrare	DC 5V, 1A
Iesire	DC 5V, 2A (max)
Timp incarcare	AC/DC adaptor – 3 ore, PC – 5 ore

Verificare status baterie

Starea bateriei se verifica apasand butonul bateriei (Ⓒ).

* Statusul este indicat timp de 20 de secunde.



Incarcarea altor dispozitive

Dupa conectarea cablului USB la terminalul de incarcare pentru dispozitiv extern, conectati celalalt capat la dispozitivul extern.


Apasati butonul bateriei (Ⓒ) si incarcarea dispozitivului extern incepe.

* Cand incarcarea este completa, dispozitivul se opreste.

* Acest produs este utilizat ca baterie auxiliara, iar bateriile unor dispozitive nu pot fi incarcate complet.

* In timpul inregistrarii, nu poate incarca alte dispozitive.


* In incarcarea telefonului mobil, bateria se consuma foarte mult. Pentru inregistrare, utilizati-l dupa incarcarea corpului.

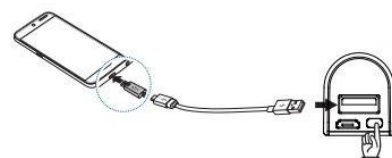

Conectarea la PC

Dupa conectarea cablului USB la terminalul USB (b) al corpului, conectati celalalt capat la portul USB al PC-ului.

- * Pentru a utiliza produsul pe computer, comutatorul de înregistrare (g) trebuie sa fie oprit.
- * Puteti utiliza funcțiile de "copiere, stergere, redare, formatare" pe computer, in acelasi mod ca memoria USB.
- * Cand este conectat la PC, se creeaza "MemoQ (disc detasabil)" (Removable disk), faceti dublu clic pe acesta si veti vedea folderul VOICE.

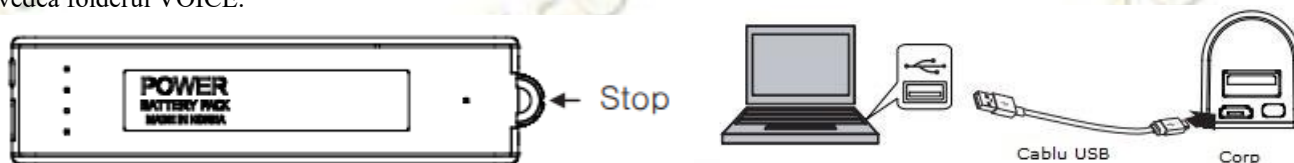

* In separarea produsului de PC, efectuați "eliminarea în siguranță a hardware-ului" pentru a preveni deteriorarea datelor.

Setare data si ora

Dupa conectarea cablului USB la terminalul USB (b) al corpului, conectati celalalt capat la portul USB al PC-ului.

Dublu clic pe "MEMOQ (removable disk), si veti gasi "Time Setup".

Dublu clic pe "Time Setup", si se va deschide "date_time.cfg creator" pe ecran. Apasati butonul "Start".

Dupa verificarea fisierului "date_time.cfg", deconectati dispozitivul de la PC, LED-ul de status înregistrare (e) va palpai rapid si data si ora vor fi salvate

Precautie1 : Data si ora configurate pe PC se seteaza automat.

Precautie2 : Când bateria este descarcata, data este initializata. Efectuați din nou configurarea timpului înainte de înregistrare.

Precautie3 : Copiați programul de instalare a timpului în computer si pastrati-l. In cazul in care produsul respectiv este formatat sau programul este sters, puteti sa copiați programul în produs si sa il utilizati.

Înregistrare (înregistrare continuă / sistem de activare vocală super / înregistrare prin alimentare externă)

Când comutați întrerupătorul de înregistrare (9) în direcția "■", înregistrarea continuă începe după aproximativ 5 secunde.

Când comutați întrerupătorul de înregistrare (9) în direcția "●", sistemul de activare vocală super (SVOS) începe după aproximativ 5 secunde. În cazul sistemului de activare vocală super, dacă nu există sunet timp de 1 minut în timpul înregistrării, se salvează înregistrarea și dispozitivul este convertit în modul standby și începe din nou înregistrarea automat când este detectat sunet. (Timp maxim de așteptare pentru înregistrare: aproximativ 150 zile)

Când mutați slotul întrerupătorului de înregistrare (9) în poziția centrală, înregistrarea se oprește și înregistrările curente sunt salvate. Fișierul de înregistrare este salvat în folderul VOICE în format MP3.

Înregistrare prin alimentare externă (consultați „încărcarea corpului”)


Când îl conectați la un PC sau adaptor USB în timpul înregistrării, puteți înregistra pentru o perioadă lungă. În timpul înregistrării pentru o perioadă lungă, LED-ul de înregistrare

(e) clipește la intervale de 5 secunde și puteți înregistra

până la timpul maxim de înregistrare permis de memorie.

În cazul înregistrării continue, înregistrarea mai mică de 5 ore este salvată într-un singur fișier, iar înregistrarea de peste 5 ore este împărțită și salvată în unități de câte 5 ore.

Când fișierele de înregistrare depășesc 9.999, înregistrarea nu mai este posibilă.

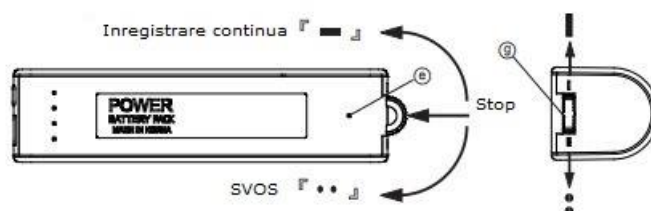

Stergerea fisierelor

Atunci cand formatati MemoQ(removable disk), toate datele sunt irevocabil pierdute.

Precautie: Suporta doar format FAT32. Daca folositi alt tip, dispozitivul poate functiona ciudat.

Precautie: Datele odata sterse, nu se pot recupera

Specificatii

Memorie USB	8 GB	16 GB	32 GB
Timp înregistrare	288 ore	576 ore	1152 ore
Ore durata bateriei	14 zile (336 ore) in înregistrare continua Aprox. 150 zile in SVOS mod (nivel detectare sunet: aprox 60dB)		
Numar fisiere suportate	9999 fisiere		
Dimensiune, greutate	93 (L) x 27 (I) x 23 (D) mm, 75 g		
Alimentare	Li-Ion, 3.7 V, 3000 mAh		
Mediu operare	Temperatura: 0°C – 40°C, umiditate: 20%-80%		
Accesorii	Cablul USB, magnet, manual utilizare		

In modul SVOS, zilele de înregistrare disponibile după perioada de așteptare fără înregistrare:

Baterie ramasa
(Zile de înregistrare)

