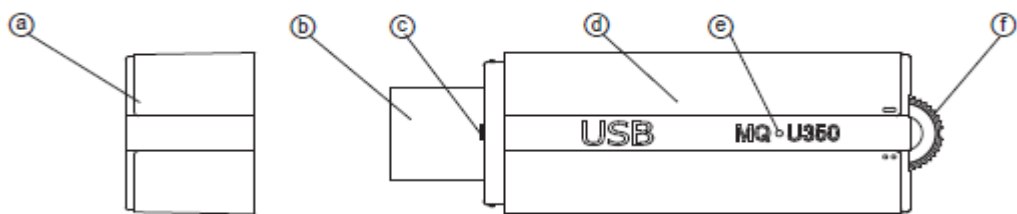
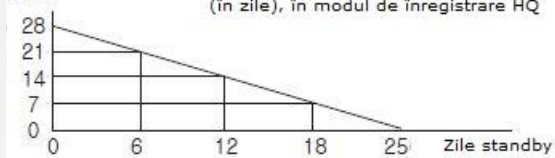


Manual de utilizare

Memorie USB și reportofon U350

Atenționări la utilizare	Nu suntem responsabili pentru pierderea înregistrărilor cauzată de utilizarea incorectă, service, sau alte motive. Nu suntem responsabili pentru daunele sau revendicările terților cauzate de utilizarea acestui produs. Demontarea, modificarea, șocurile, utilizarea în condiții de temperatură scăzută, temperatură ridicată sau umiditate ridicată pot provoca defectarea aparatului. Vă rugăm să salvați frecvent înregistrările importante pe PC											
Numele fiecărei părți												
Încărcare Timp de încărcare: aproximativ 2 ore	a. Capac b. Terminal USB c. Lumină de încărcare d. Corp e. Microfon f. Comutator de înregistrare Acest produs are o baterie reîncărcabilă încorporată. Vă rugăm să îl încărcați înainte de utilizare. Când deschideți ①capac și conectați ②terminalul USB la portul USB al PC-ului, ③lampa de încărcare se aprinde și încărcarea începe. Când încărcarea este completă, lampa de încărcare clipește.											
Indicație nivel baterie	<table><tr><td>LED</td><td>Oprită</td><td>Clipește</td><td>Aprinsă continuu</td></tr><tr><td>Nivel baterie</td><td>0% - 30%</td><td>30% - 70%</td><td>70% - 100%</td></tr></table>				LED	Oprită	Clipește	Aprinsă continuu	Nivel baterie	0% - 30%	30% - 70%	70% - 100%
LED	Oprită	Clipește	Aprinsă continuu									
Nivel baterie	0% - 30%	30% - 70%	70% - 100%									
Conectare la PC (Windows XP, Vista, 7, 8, 10)	Când acest dispozitiv este conectat la portul USB al PC-ului, având comutatorul de înregistrare în poziția de oprire, este recunoscut ca un disc amovibil. Pentru redare, vă rugăm să folosiți software-ul de redare audio al PC-ului. Atenție: Când scoateți produsul din PC, asigurați-vă că efectuați „scoaterea în siguranță a hardware-ului”. Dacă scoateți forțat USB-ul, pot apărea erori fatale ale produsului.											
Formatare	Când formatați MemoQ (disc amovibil), toate datele de pe produs sunt șterse. Atenție: Acceptă doar formatul de tip FAT32. Dacă îl schimbați cu alt tip, produsul poate să nu funcționeze corect. Datele șterse o dată nu pot fi recuperate.											
Tabel de corelație între timpul de înregistrare și timpul de așteptare	Baterie ramasa (timp de înregistrat) (ore)  În modul SVOS, timpul de înregistrare rămas (în ore) scade proporțional cu timpul de așteptare fără înregistrare (în zile), în modul de înregistrare HQ Timpul de așteptare înseamnă perioada în care dispozitivul stă în standby fără să înregistreze, din cauza lipsei de sunet în timpul înregistrării SVOS. Acest produs poate sta în standby aproximativ 25 de zile (circa 600 de ore) în modul SVOS, cu bateria complet încărcată. În utilizarea reală, dispozitivul comută repetat între detectarea sunetului și oprire, ceea ce poate duce la erori în durata de standby. Graficul din stânga arată corelația dintre timpul de înregistrare și zilele de standby. Zilele de standby devin mai puține proporțional cu timpul de înregistrare.											

Specificatii

Model		MQ-U350		
Memorie		8 GB	16 GB	32 GB
Timp înregistrare	XHQ	Aprox. 144 ore	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore
	HQ	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore	Aprox. 1152 ore
Autonomie baterie	XHQ	Aprox. 23 ore		
	HQ	Aprox. 28 ore		
SVOS		Autonomie in mod standby: aprox. 25 zile		
		Nivel detectare voce: aprox. 60 dB		
Nr. Max. Fișiere		9.999 fișiere		
Dimensiuni (mm) Greutate		(L) 60 x (l) 21 x (Î) 11		
		14.7 g		
Baterie		3.7 V, Li-Polymer 180 mAh		
Mediu de utilizare		Temperatură: 0°C – 40°C		
		Umiditate: 20% - 80%		
Acesorii		Manual de utilizare		

Setări înainte de înregistrare Setarea orei Setarea calității sunetului înregistrat Setarea nivelului SVOS	Setarea orei																	
	1. După conectarea prin USB la PC, executați programul „Time Setup” salvat în produs prin dublu clic, iar în partea dreaptă apare fereastra „date_time.cfg Creator”.																	
	2. Apăsați butonul „Start” în fereastra „date_time.cfg Creator” și fișierul „date_time.cfg” este creat în produs.																	
	3. Deconectați produsul de la PC, iar nivelul bateriei este indicat prin aprinderea lămpii de încărcare. Lampa clipește rapid, ceea ce înseamnă că setarea orei s-a finalizat.																	
Înregistrarea este posibilă fără setare. (Setare implicită: Calitate sunet – HQ, SVOS – 0)	Atenționare 1: Data și ora setate în PC sunt preluate automat. (Timpul în care se apasă butonul Start este salvat în momentul deconectării produsului.)																	
	Atenționare 2: Când bateria este descărcată, data se resetează. Înainte de înregistrare, efectuați din nou setarea orei și folosiți produsul.																	
	Setarea calității sunetului înregistrat																	
	În modul (Recording Quality) din fereastra din dreapta a „date_time.cfg Creator”, selectați XHQ sau HQ și apăsați butonul „Start” pentru a finaliza setarea.																	
	Setarea de bază este „HQ”.																	
	<table><tr><td>Memorie</td><td></td><td>8 GB</td><td>16 GB</td><td>32 GB</td></tr><tr><td rowspan="2">Timp înregistrare</td><td>XHQ</td><td>Aprox. 144 ore</td><td>Aprox. 288 ore</td><td>Aprox. 576 ore</td></tr><tr><td>HQ</td><td>Aprox. 288 ore</td><td>Aprox. 576 ore</td><td>Aprox. 1152 ore</td></tr></table>				Memorie		8 GB	16 GB	32 GB	Timp înregistrare	XHQ	Aprox. 144 ore	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore	HQ	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore	Aprox. 1152 ore
	Memorie		8 GB	16 GB	32 GB													
	Timp înregistrare	XHQ	Aprox. 144 ore	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore													
		HQ	Aprox. 288 ore	Aprox. 576 ore	Aprox. 1152 ore													
	Timpul de înregistrare reprezintă capacitatea standard a memoriei și este diferit de durata de utilizare a bateriei (timpul de înregistrare continuă).																	
Setarea nivelului SVOS																		
Puteți seta volumul sunetului necesar pentru a porni înregistrarea în modul de înregistrare cu detectare a sunetului.																		
În fereastra din dreapta a „date_time.cfg Creator”, în secțiunea SVOS Level, selectați unul dintre valorile „+2, +1, 0, -1, -2” și apăsați butonul „Start” pentru a finaliza setarea.																		
Setarea implicită este „0”.																		
Inregistrare	Vă rugăm să modificați după testare, în funcție de loc și situație.																	
	Când comutați ① comutatorul de înregistrare în direcția 『 — 』 , înregistrarea continuă începe după aproximativ 5 secunde.																	
	Când comutați ① comutatorul de înregistrare în direcția 『 ●● 』 , sistemul de operare vocală automată (SVOS) pornește după aproximativ 5 secunde.																	
	În cazul sistemului SVOS, dacă nu este detectat niciun sunet timp de 1 minut în timpul înregistrării, fișierul este salvat, iar dispozitivul trece în modul standby și reia automat înregistrarea când detectează sunet. (Timp maxim standby înregistrare: aproximativ 25 de zile)																	
	Când mutați comutatorul ① de înregistrare în poziția centrală, înregistrarea se oprește și fișierul curent este salvat.																	
	Fișierele de înregistrare sunt salvate în folderul VOICE, în format MP3.																	
	În cazul înregistrării continue, dacă durata este mai mică de 5 ore, fișierul este salvat ca atare, iar dacă durata depășește 5 ore, înregistrarea este împărțită și salvată în segmente de câte 5 ore.																	
	Când sunt atinse 9.999 de fișiere înregistrate, înregistrarea nu mai este posibilă.																	
	Vă rugăm să ștergeți fișierele de înregistrare inutile înainte de utilizare.																	
	Recomandăm înregistrarea continuă dacă puteți controla pornirea și oprirea înregistrării atunci când aveți reportofonul asupra dumneavoastră, iar înregistrarea SVOS este recomandată atunci când instalați reportofonul într-un loc fix și nu puteți controla pornirea și oprirea înregistrării.																	
Înregistrare de lungă durată (utilizarea unei surse externe de alimentare)	Când conectați dispozitivul la un PC sau adaptor USB în timpul înregistrării, puteți înregistra pentru o perioadă lungă de timp.																	
	În timpul înregistrării prelungite, lampa de încărcare clipește la un interval de 5 secunde și puteți înregistra până la limita de timp permisă de capacitatea memoriei.																	

