

Microcameră video SN8 cu Wifi



Manual de utilizare

Instalarea și setarea aplicației

Caută aplicația 'TuyaSmart' în App Store (pentru IOS)/App Market sau scanează codul QR de mai sus pentru a descărca.



Această cameră suportă doar **WiFi 2.4G**, nu suportă router WiFi 5G și te rugăm să te asiguri că telefonul și rețeaua routerului sunt conectate la **WiFi 2.4G**. Pentru a asigura utilizarea normală a funcției aplicației, la instalarea aplicației "TuyaSmart", te rugăm să permiți și să activezi toate permisiunile aplicației!

Înregistrare și autentificare

Deschide aplicația, dacă nu ai cont, apasă pe „Sign Up” (figura 1), și urmează pașii pentru crearea unui cont. După finalizarea înregistrării, conectează-te în aplicație.

După conectarea în aplicație, poți selecta direct „add device” sau poți alege să creezi mai întâi o familie. Metode de creare a familiei: în aplicație, în colțul din dreapta jos, apasă pe „my”, alege „family management”, „my home”, completează informațiile și salvează (figura 2).

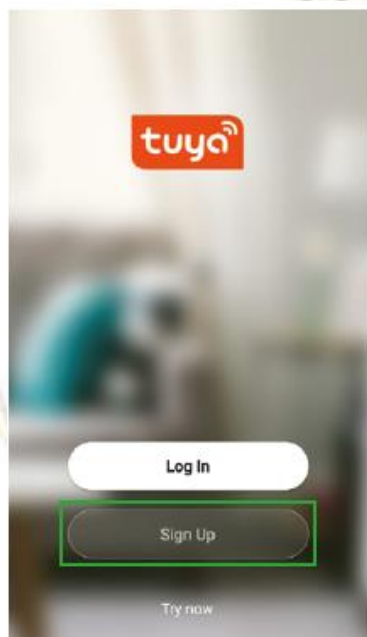


Figura 1

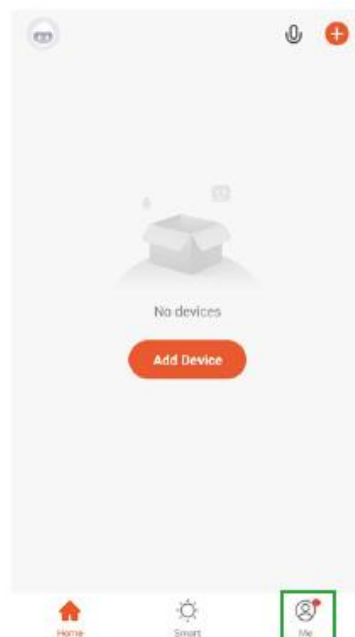


Figura 2

Adăugarea dispozitivului

În interfața aplicației, pe pagina ”Home”, apasă butonul ”Add device” sau apasă pe semnul ”+” din colțul din dreapta sus. Pentru a adăuga un dispozitiv selectează ”Add Manually” (figura 3), selectează ”Security&Video Surveillance – Smart Camera (Wi-Fi)” (figura 4)

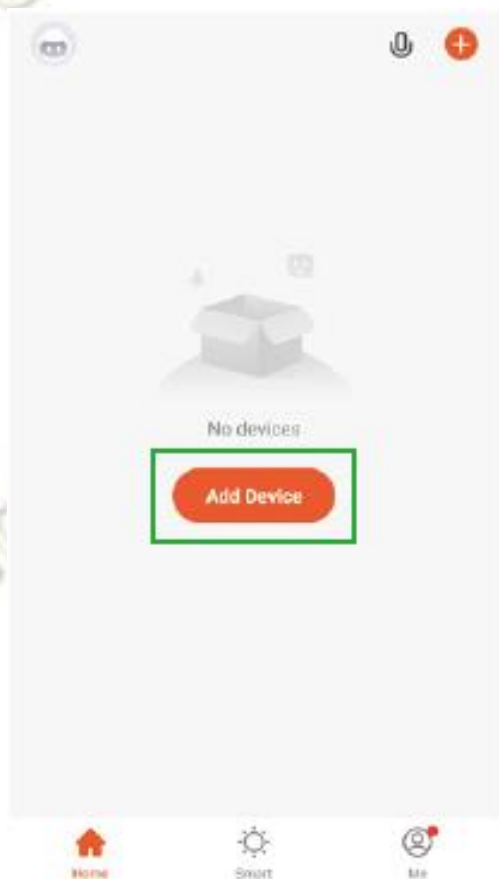


Figura 3



Figura 4

Te rugăm să te asiguri că aparatul camera este în modul de distribuție a rețelei (indicatorul luminos de stare clipește roșu rapid) (figura 5) Bifează „Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard” și apasă pe „Next”. Introdu parola WiFi a telefonului conectat (figura 6), apoi apasă pe „Next”.

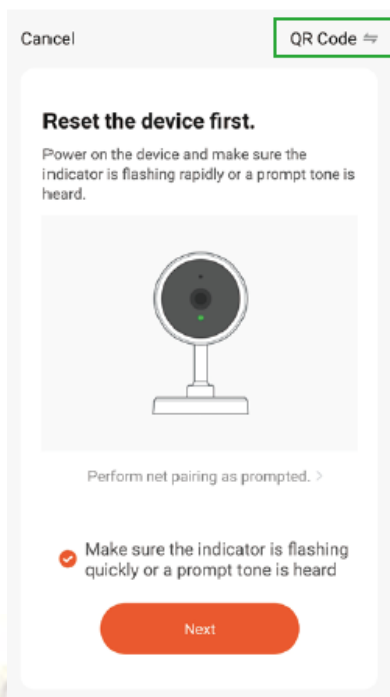


Figura 5

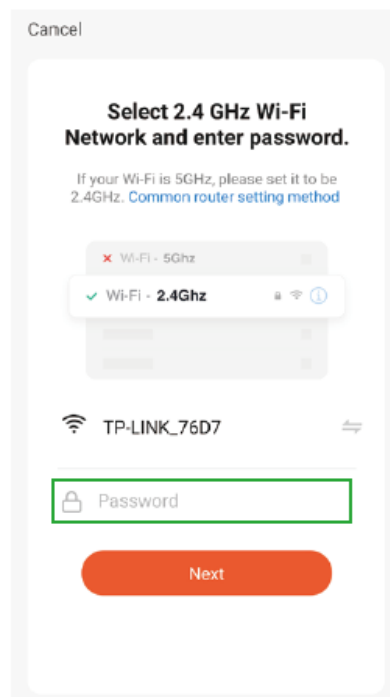


Figura 6

Interfața ghidului pentru rețeaua de distribuție prin cod QR va apărea în aplicație, îndreaptă camera spre codul QR, apasă pe „I Heard a Prompt”, mergi la pasul următor (figura 7). Echipamentul va începe să se conecteze la server, te rugăm să aștepti până la finalizarea completă a conectării la rețeaua de distribuție. (figura 8)



Figura 7

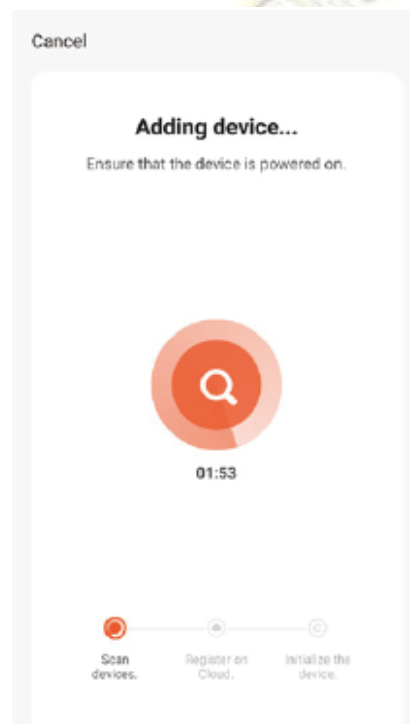


Figura 8

După ce conectarea s-a efectuat cu succes, va apărea mesajul din figura 9. Aici se poate redenumi dispozitivul.

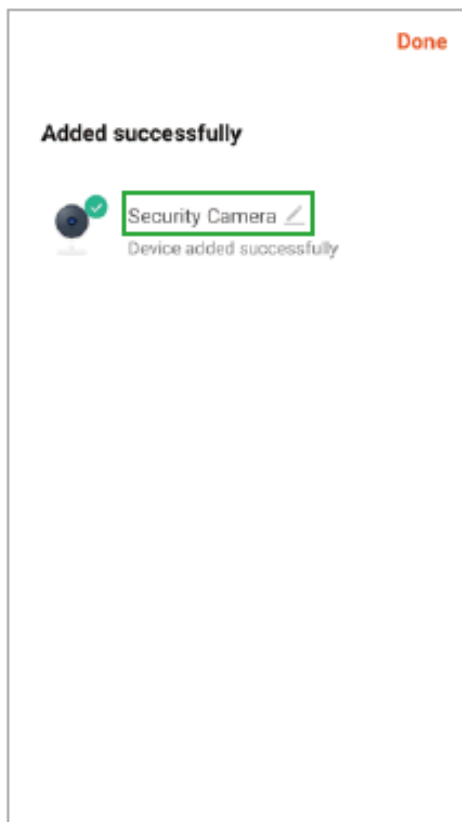


Figura 9

Vizualizare și Setări

Apasă pe dispozitiv pentru a intra în interfața de control previzualizare cameră (figura 10), interfața afișează imaginea, pentru claritate și comutare pe ecran complet, iar în partea de jos a meniului sunt disponibile funcții precum fotografiere, interfon, redare video, setări alarmă, agățare, direcție și altele. Apasă butonul de **Setări** din colțul din dreapta sus pentru a intra în interfața de setări (conform figurei 11), unde poți seta partajarea camerei, funcțiile de bază și altele.



Figura 10

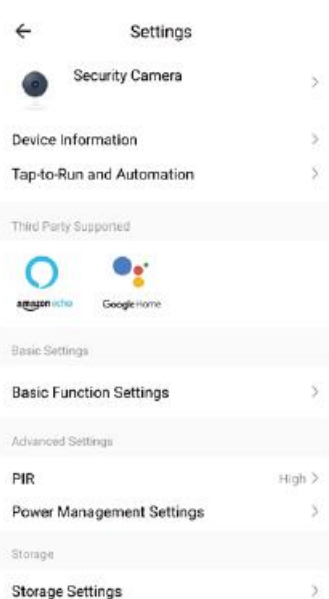


Figura 11

Întrebări frecvente

Î: Cum partajez dispozitivul?

R: În ecranul de vizualizare video în timp real, apasă butonul dispozitivului din colțul dreapta sus pentru a intra în interfața de setări, apasă pe „partajare echipament”, apoi apasă „adaugă dispozitiv”, partajează introducând numărul de telefon sau adresa de e-mail, apasă „finalizare”, partajarea a fost realizată cu succes.

Î: Cum verific dacă camera este anormal deconectată?

R:

1. Verifică dacă alimentarea și rețeaua sunt funcționale
2. Repornește dispozitivul
3. Configurează din nou camera
4. Verifică dacă rețeaua de internet de acasă funcționează normal

Mesaje ale dispozitivului și starea indicatorului

Stare semnal audio – Stare dispozitiv

- **Un sunet „bip”**

Dispozitivul, în urma apăsării butonului de resetare timp de 5 secunde, intră instant în modul de resetare, se aude un singur „bip”.

- **Două sunete „bip”**

În timpul procesului de conectare la rețea, obiectivul dispozitivului scanează cu succes codul QR din aplicație, se aud două „bipuri”.

- **Muzică lină**

În timpul procesului de conectare la rețea, dispozitivul s-a conectat cu succes la router și va reda o muzică lină.

Stare indicator luminos – Stare dispozitiv

- **Roșu clipind rapid**

Dispozitivul este resetat (așteaptă conectarea la rețea), după apăsarea lungă a butonului „reset” timp de 5 secunde,

- **Albastru clipind lent**

Dispozitivul este în stare de trezire și s-a conectat cu succes la router și server,

- **Roșu clipind lent**

Dispozitivul este în stare de trezire dar este deconectat de la router sau rețeaua routerului este întreruptă.

- **Fără lumină**

Dispozitivul este în stare de repaus, fără alimentare sau utilizatorul a dezactivat manual indicatorul luminos de funcționare.

- **Albastru clipind rapid**

Dispozitivul descarcă noul firmware și face upgrade (după actualizare, lumina revine la starea normală).