

# **Microcameră video WJ07**



## **Manual de utilizare**

## Prezentare generală a produsului



1. LED infraroșu (IR)
2. Lentilă HD
3. Senzor de lumină (CDS)
4. Buton de resetare
5. Buton pornire/opriere
6. Indicator Wi-Fi
7. Slot microSD
8. Indicator baterie
9. Port de încărcare


## Ghid de instalare / configurare




Tuya Smart Google Play

Tuya Smart App store

1. Descarcă aplicația **Tuya** scanând codul QR de mai sus.
2. Instalează aplicația. Crearea unui cont este opțională, dar îți oferă funcții suplimentare.
3. Instalarea camerei durează doar câteva minute. Aplicația te va ghida pas cu pas prin procesul de configurare.
4. Aplicația va afișa un cod QR. Scanează codul orientând obiectivul camerei spre el, la o distanță de aproximativ **15–20 cm**.
5. Așteaptă mesajul care confirmă că a început procesul de conectare.
6. Dispozitivul va începe stabilirea conexiunii — procesul poate dura până la **2 minute**.

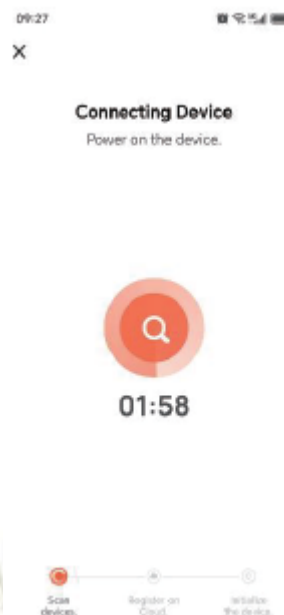

7. Asigură-te că ești aproape de routerul Wi-Fi pentru a accelera procesul. După conectare, **indicatorul albastru** al dispozitivului va rămâne aprins continuu.
8. Atribuie camerei un nume în funcție de locația ei.
9. Vei fi direcționat către vizualizarea live a camerei.
10. În colțul din dreapta jos poți **activa alarma** și regla **sensibilitatea** acesteia conform preferințelor tale.

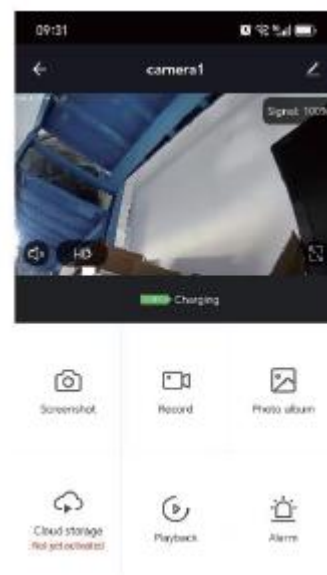

### Instrucțiuni de resetare

1. Dacă întâmpini probleme la conectarea camerei, ține apăsat butonul **„Reset”** de pe dispozitiv timp de aproximativ **4 secunde**. Aceasta va reseta conexiunea și îți va permite să o configurezi din nou.
2. Dacă resetarea a fost efectuată cu succes, **lumina albastră a camerei se va stinge**.
3. Urmează din nou pașii din ghidul de instalare, de la început.

### Repornire

1. De fiecare dată când repornești camera, aceasta va trebui să refacă conexiunea cu rețeaua Wi-Fi. De obicei durează mai puțin de 30 de secunde, însă timpul depinde de puterea semnalului.
2. După ce indicatorul albastru se stinge, așteaptă aproximativ 40 de secunde până când acesta începe din nou să clipească. Apoi reconectează camera la rețeaua Wi-Fi.
3. Dacă procesul durează prea mult, mută dispozitivul într-o zonă cu semnal mai bun, pentru a accelera reconectarea.

## Încărcare

1. Pachetul include un încărcător de **5V 1A (5W)**. Asigură-te că folosești **doar acest încărcător** sau unul cu specificații similare. Utilizarea unui încărcător mai puternic (așa-numit „fast charger”) poate **deteriora dispozitivul**.
2. Pentru a încărca dispozitivul, introdu cablul **Type-C** în portul de încărcare și conectează adaptorul la o priză. Poți folosi și **baterii externe (power bank)**, dar doar dacă ieșirea lor este **limită la 5V 1A (5W)**.

## Conținutul pachetului

1. Mini cameră
2. Suport (bracket)
3. Cablu Type-C
4. Adaptor 5V 1A (5W)
5. Manual de instrucțiuni

## Avertismente

- Nu scăpa, demonta sau încerca să repara camera ori să o încarci singur.
- Evită expunerea la apă sau umiditate ridicată.
- Nu o expune la surse de căldură.
- Ține dispozitivul departe de copii.
- Nu utiliza în prezența gazelor inflamabile.
- Garanția se anulează în caz de utilizare necorespunzătoare.

Produsul a fost testat într-un mediu controlat. Toate declarațiile și performanțele menționate se bazează pe rezultatele acestor teste și pot varia în funcție de condițiile reale de utilizare. Rezultatele nu pot fi garantate în cazurile de utilizare improprie sau în alte condiții decât cele de test.