

Pix spion cu cameră A57



Manual de utilizare

1. Caracteristici

- Înregistrare audio și video în timp real
- Rezoluție video: HD 1080P
- Funcție rețea IP WiFi
- Suportă vizualizare și control de la distanță prin aplicație pe smartphone și tabletă
- Suportă acces simultan pentru 3 utilizatori
- Unghi de vizualizare lentilă 90°
- Suportă înregistrare cu detecție mișcare
- Suportă card microSD de până la 128GB (cardul nu este inclus) / stocare în buclă
- Suportă înregistrare și încărcare în același timp
- Format video: AVI
- Tensiune de încărcare: DC=5V
- Interfață: Mini USB



Vizualizare multiplă

Utilizatorul poate vizualiza aceeași cameră pe dispozitive diferite după ce camera se conectează prin WiFi.



2. Descărcare aplicație

Descarcă aplicația:

- a. Scanează codul QR de mai jos
- b. Caută aplicația "**weihome**" în App Store (iOS) sau Google Play



3. Instalare

Această cameră WiFi acceptă doar rețele **WiFi 2,4 GHz**, nu și **5 GHz** (2,4 GHz = acoperire mai bună pe distanțe mai mari, 5 GHz = viteză mai mare).

Când vă conectați și selectați rețeaua WiFi, vă rugăm să alegeți **2,4 GHz**.

Introduceți cardul SD în slot înainte de a înregistra video (cardul SD nu este inclus în acest produs).

Vă rugăm să verificați tensiunea de alimentare înainte de instalare, deoarece o sursă de alimentare nepotrivită poate deteriora dispozitivul.

Vă rugăm să formatați cardul TF la prima utilizare, altfel pot apărea erori.

Conectarea dispozitivului poate eșua dacă numele rețelei WiFi sau parola routerului conțin caractere speciale sau simboluri. În acest caz, schimbați numele și parola în litere și cifre normale.

Vă rugăm să încercați să țineți camera, telefonul mobil și routerul cât mai aproape unul de altul la conectare, pentru a evita semnalul slab.

4. Prezentarea produsului



5. Indicator lumină de funcționare

a. Mod punct de acces (AP mode): Sistemul este pornit, iar hotspot-ul AP este activat atunci când lumina verde clipește încet.

b. Mod rețea: Lumina verde rămâne aprinsă continuu.

c. Mod încărcare: Dispozitivul se încarcă atunci când este conectat la USB și lumina roșie se aprinde; se va opri automat atunci când este complet încărcat.

d. Mod resetare: Folosiți acul pentru card pentru a apăsa butonul de resetare timp de 5 secunde; când indicatorul verde trece de la clipire rapidă la clipire lentă, resetarea a fost realizată cu succes.

6. Instrucțiuni de utilizare a aplicației

Vă rugăm să descărcați aplicația **weihome**, să instalați software-ul și să vă înregistrați cu adresa de email.



Înregistrați-vă și conectați-vă prin email: introduceți adresa de email pe care doriți să o folosiți și apăsați pe „Register” (Înregistrare). Apoi bifați ✓ în Acordul Utilizatorului și Politica de Confidențialitate.



Sign Up

58845@qq.com

Sign up or log in

Please enter the Email


Continue

Password


☒ Accept [User Agreement](#) and [privacy Policy](#)

Sign Up


Apăsați pe pictograma + pentru a adăuga dispozitivul.

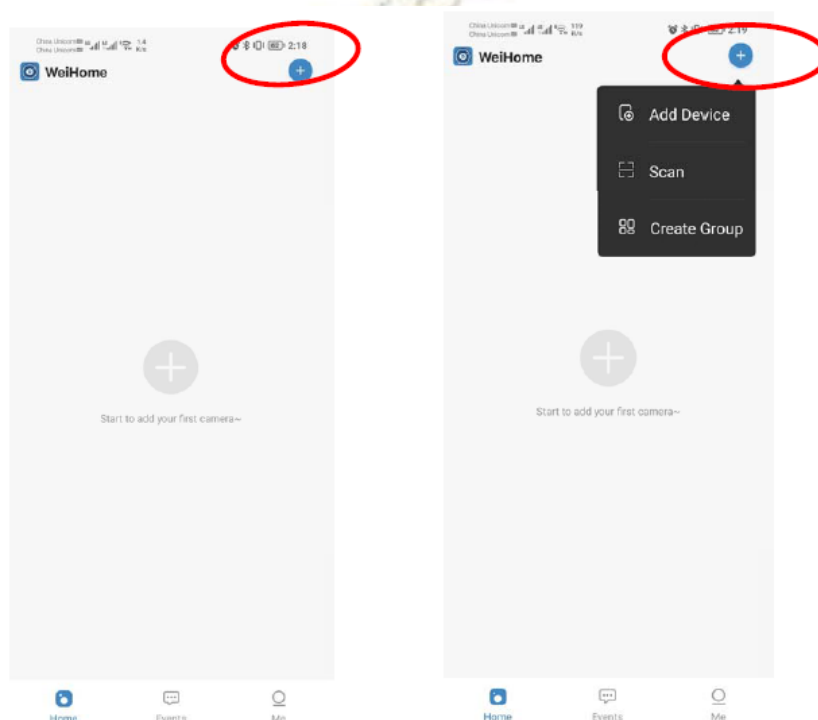

Alegeți opțiunea "Wi-Fi Camera" pentru pasul următor:

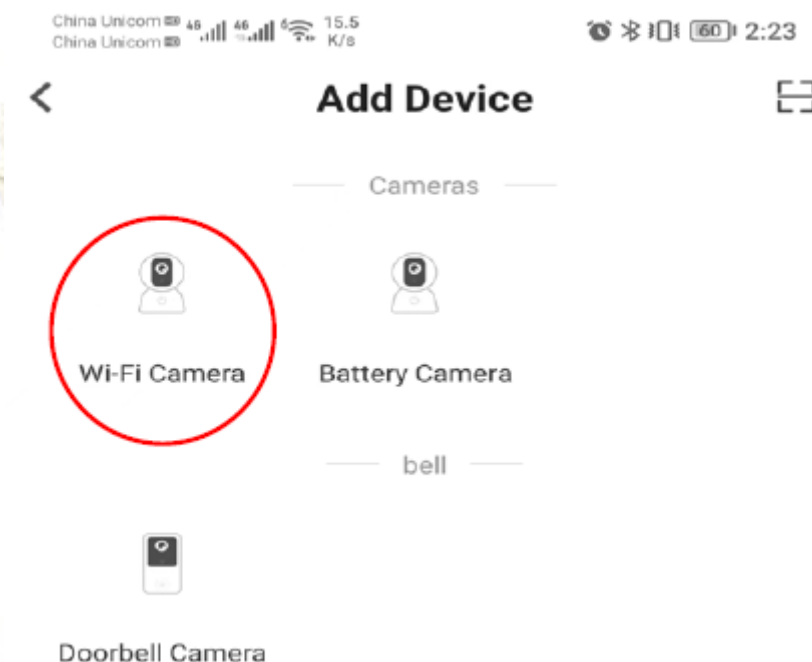



Apoi selectați opțiunea "Pair by AP Connection" pentru pasul următor:

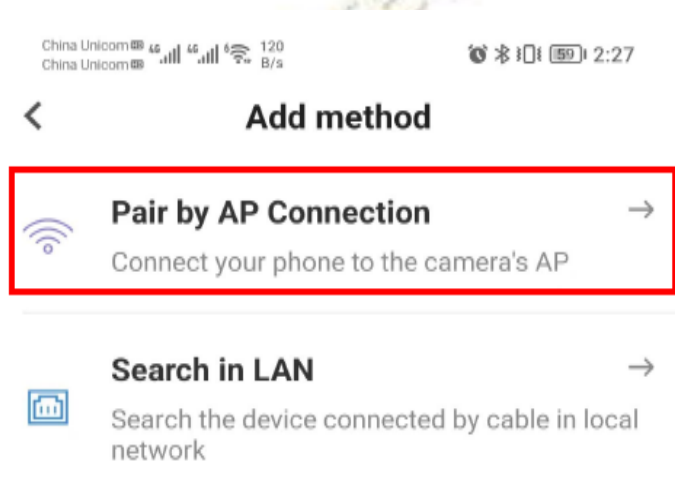

Apăsați pe „next step” și bifați ✓ în locul evidențiat cu cerc roșu de mai jos.



Mergi la configurarea WiFi:

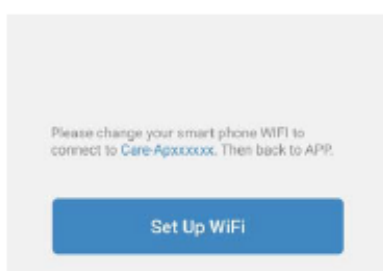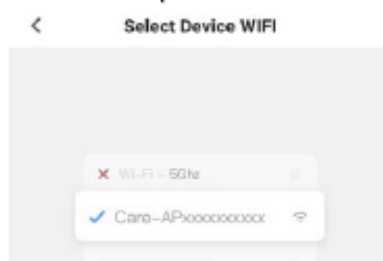


Apăsați pe „Set Up WIFI”, găsiți și conectați-vă la rețeaua WiFi cu numele Care-XXXXXXX (asigurați-vă că rețeaua este bine conectată).




Telefonul va afișa următoarea fereastră atunci când se conectează la Care-XXXX-WIFI. În acest moment apăsați butonul CONNECT (Conectare).



Apăsați butonul „Înapoi” de pe telefon pentru a intra în interfața aplicației, ca în imaginea de mai jos, apoi apăsați OK pentru pasul următor.

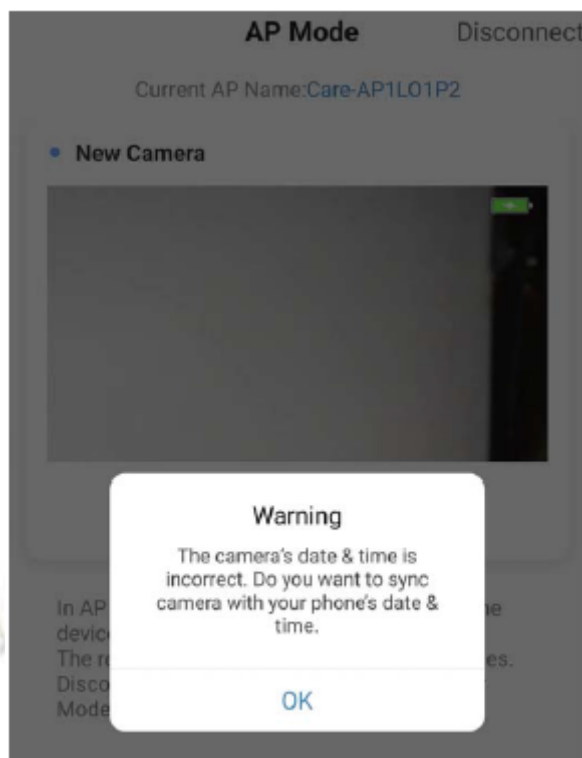


Apăsați pe locul încercuit cu roșu din imagine pentru a intra în modul de conexiune directă AP și veți putea previzualiza imaginea în timp real.

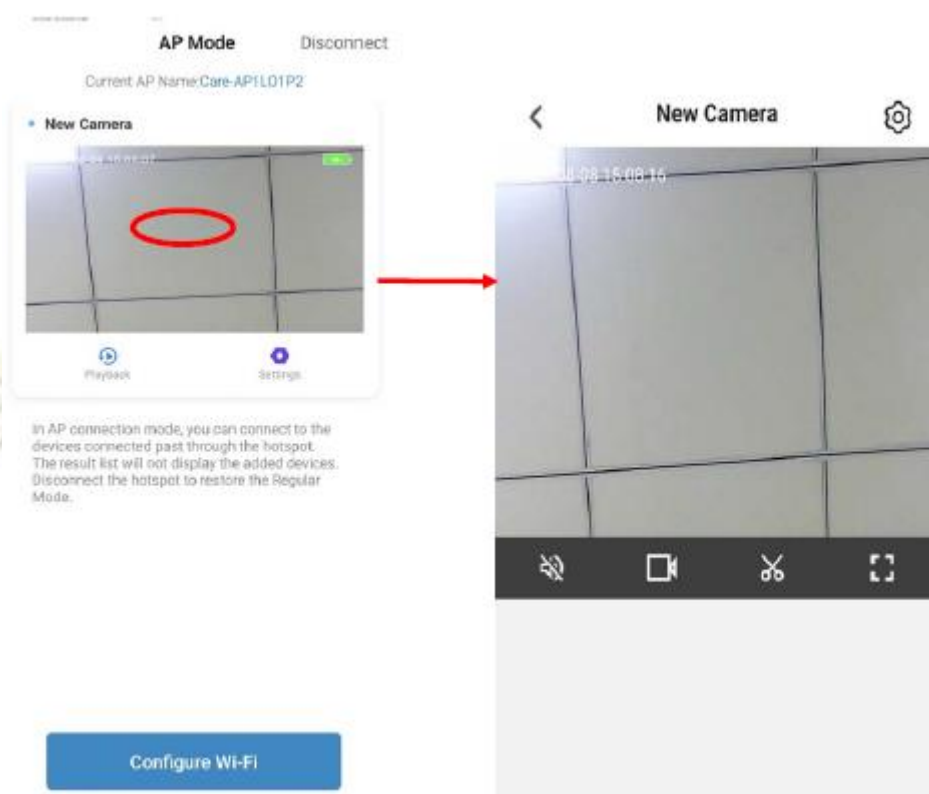


Apăsați pe ” Configure WIFI”



Configurare WiFi: Găsiți rețeaua WiFi care trebuie configurată și introduceți parola WiFi, apoi apăsați pe „connect” (conectare).

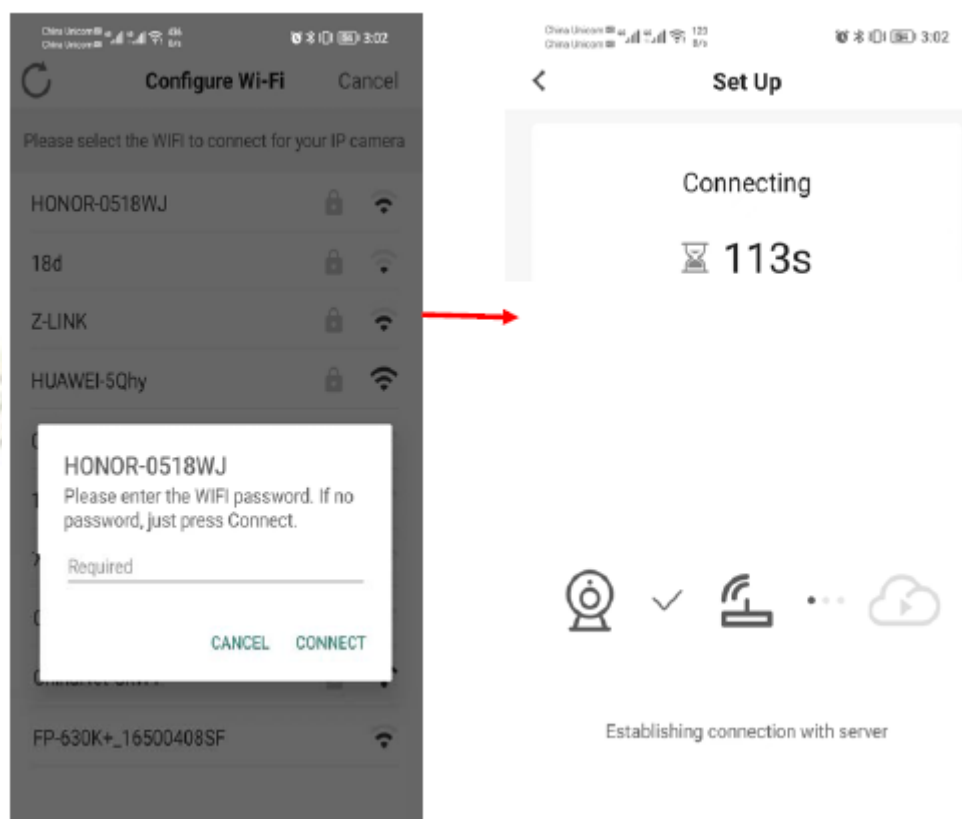

Dacă conexiunea la rețea este reușită, atunci va apărea ca în imaginea de mai sus; În poziția evidențiată cu cerc roșu (ca în imaginea de mai jos) se pot adăuga mai multe camere.


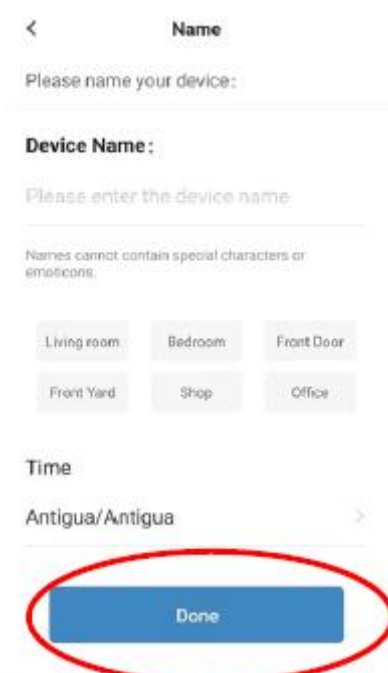


Previzualizare: Apăsați pe poziția imaginii pentru a previzualiza imaginea în timp real.



Redare: Redarea videoclipului de pe cardul SD. Dacă funcția cloud nu este activată, telefonul mobil și dispozitivul trebuie să fie conectate la aceeași rețea locală pentru a descărca videoclipul SDKA.


Partajare: Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu membrii familiei; partajarea se poate face în două moduri: prin cod QR sau prin număr de cont.

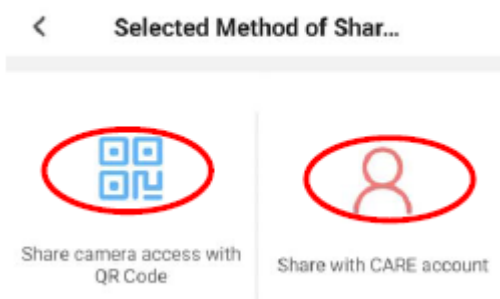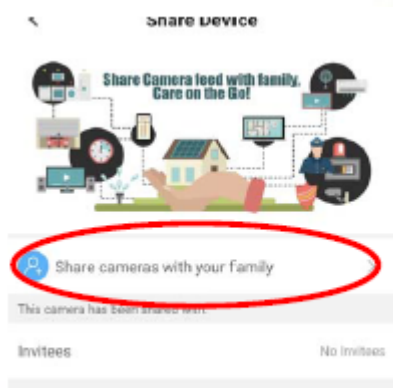


Partajare prin cod QR: Scanați invitația cu telefonul mobil al persoanei invitate, prin aplicația **weihome**.




Partajare prin număr de cont: Adăugați adresa de e-mail înregistrată a celui care a trimis invitația.

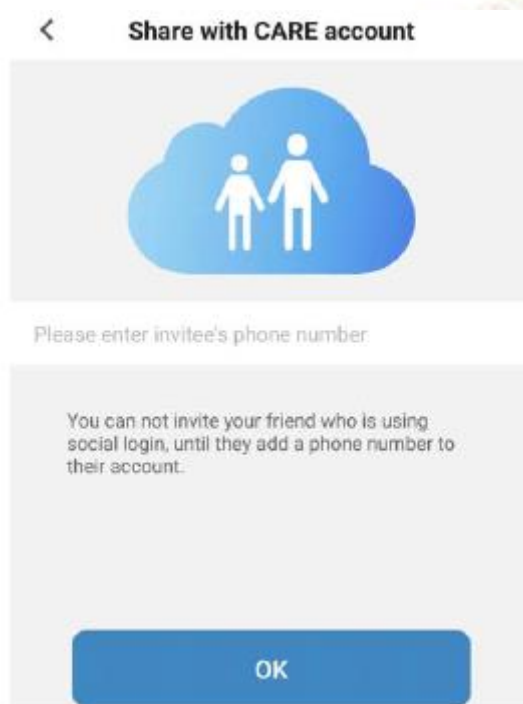


Ștergere cont partajat: după anularea partajării, celălalt cont nu va mai putea vizualiza imaginile și videoclipurile acestei camere.

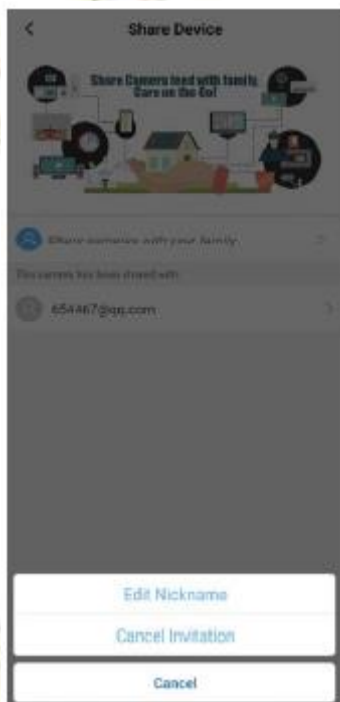

Vizualizarea albumului din aplicație: apasă butonul de meniu „Me” din colțul din dreapta al aplicației, conform imaginii de mai jos.

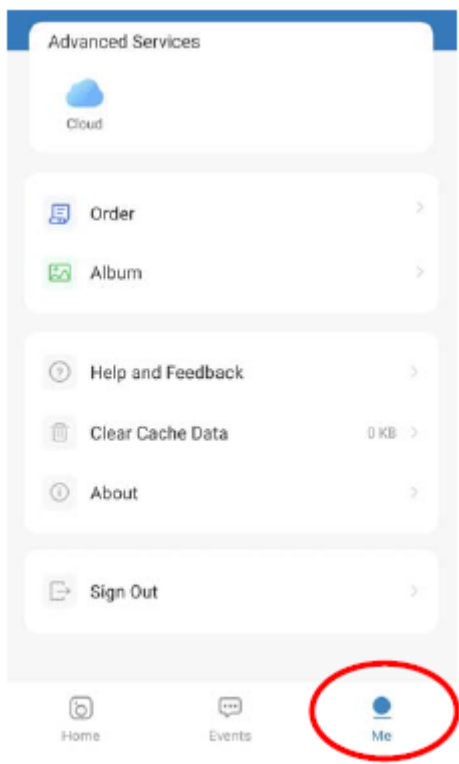

Găsește albumul foto sau video pe care vrei să îl verifici, apoi apasă pe el pentru a-l vizualiza.

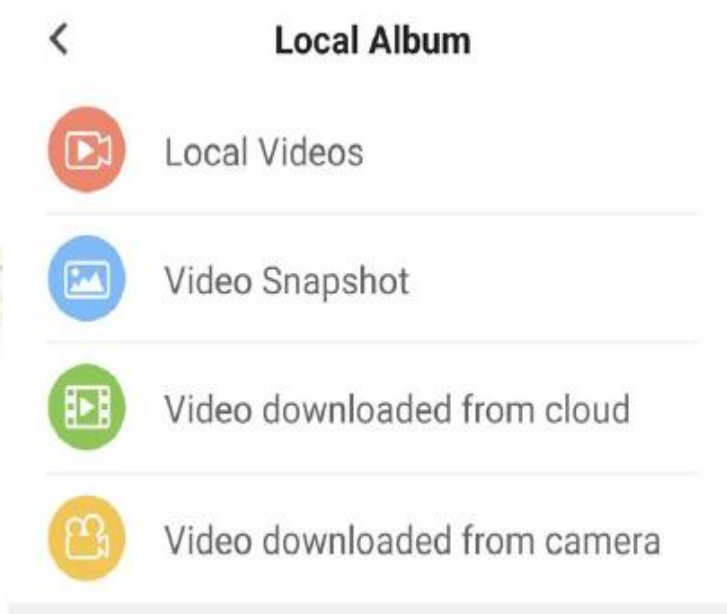

A. Înregistrare video locală: Folosește aplicația pentru previzualizare în timp real și apasă pe butonul de înregistrare video. Clipul se salvează direct pe telefon.

B. Captură de ecran video (screenshot): În timpul previzualizării în timp real, apasă pe butonul de captură. Imaginea va fi salvată pe telefon ca screenshot.

C. Descărcarea videoclipurilor din cloud: După activarea stocării în cloud, videoclipurile pot fi descărcate de la distanță, direct pe telefon.

D. Descărcarea videoclipurilor de pe cameră (card SD): Folosește aplicația pentru a descărca fișierele video stocate pe cardul SD direct pe telefon.