

Reportofon AR01



Manual de utilizare

Dispozitiv versatil pentru înregistrări clare la ședințe, cursuri, interviuri și notițe vocale personale.

Ghid rapid de utilizare a reportofonului audio Wi-Fi

1. Descarcă și instalează aplicația gratuită CamSC Pro din App Store sau Google Play.

Sugestie: Permite aplicației “CamSC Pro” acces la notificări, Bluetooth și locație în timpul utilizării.

2. Deschide aplicația, selectează regiunea în colțul din dreapta sus și înregistrează-te.

Sugestie: Dacă nu primești codul, verifică mai întâi folderul de spam.

3. Introdu cardul micro SD → Ține apăsat butonul ON/OFF timp de 2 secunde și eliberează → Apasă din nou butonul ON/OFF o dată pentru a intra în modul de împerechere (indicatorul albastru clipind = modul de împerechere este activ).
4. În aplicație, apasă pe + >> Audio recorder >> Pairing Mode >> selectează dispozitivul >> selectează Wi-Fi >> introdu parola >> NEXT.
5. Dispozitivul se conectează online în aproximativ 10 secunde și înregistrarea audio prin Wi-Fi este gata.

Prezentare generală

Reportofonul audio Wi-Fi este un dispozitiv compact, dar extrem de performant pentru siguranță și supraveghere audio.

Nu folosește cartelă SIM, ci conexiune Wi-Fi, eliminând costurile lunare suplimentare. În plus, dispune de trei moduri de funcționare, inclusiv două moduri de economisire a energiei pentru o durată de standby foarte lungă.

Poate fi folosit pentru ascultare audio în timp real, zi și noapte, cu posibilitatea de a înregistra automat sunetele detectate și de a trimite notificări pe telefon.

De asemenea, oferă o calitate excelentă a înregistrării, redare clară și funcție de înregistrare ciclică, chiar și în timpul încărcării.


Utilizare recomandată: Reportofon audio pentru securitatea acasă / în magazin / birou / depozit.

Atenție: utilizarea ilegală nu este permisă! În caz contrar, pot exista consecințe grave.

În cutie:

- 1 x Reportofon Audio Wi-Fi
- 1 x Cititor card Micro SD
- 1 x Cablu USB
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Ac de resetare

Prezentarea produsului

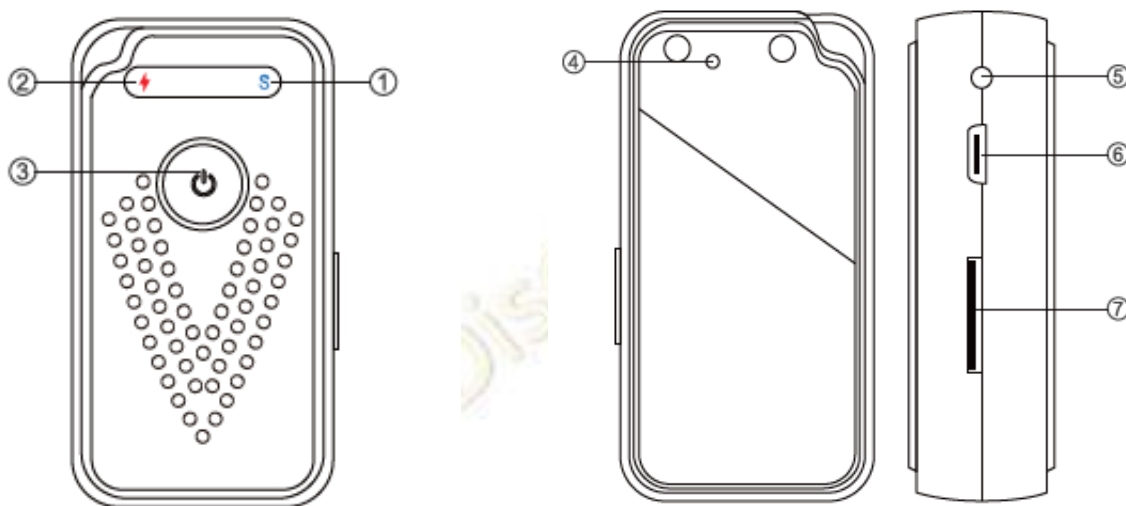

- 1- Indicator de funcționare
- 2- Indicator de încărcare
- 3- Comutator Pornit/Oprit (ON/OFF)
- 4- Buton de resetare (Reset)
- 5- Port pentru baterie externă (Opțional)
- 6- Port USB
- 7- Slot pentru card Micro SD

Deși dispozitivul are o baterie internă de **600 mAh**, acesta suportă și alte două opțiuni de alimentare:

1. **Cutie de baterii externă (din fabrică)** — permite instalarea a până la **6 baterii 18650 de 2500 mAh** fiecare (capacitate totală 15.000 mAh).
Power bank-urile obișnuite nu sunt compatibile.
2. **Adaptor de alimentare USB** — pentru utilizare continuă pe termen lung.

Sfaturi hardware

Stare indicator funcționare

1. Ține apăsat butonul ON/OFF timp de 2 secunde – indicatorul albastru rămâne aprins, ceea ce înseamnă că dispozitivul este pornit. Eliberează butonul și indicatorul se va stinge.
2. Apăsare scurtă pe butonul ON/OFF o dată – indicatorul albastru clipește rapid, ceea ce înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru împerechere.
3. Indicatorul de funcționare se va opri după ce dispozitivul a fost conectat la Wi-Fi local.

Stare indicator încărcare

- Lumină roșie intermitentă = se încarcă
- Lumină roșie constantă = încărcare finalizată

Oprire & Resetare

1. Ține apăsat ON/OFF timp de 2 secunde – indicatorul albastru clipește de două ori și se stinge, ceea ce înseamnă că dispozitivul s-a oprit.
2. Apasă gaura Reset timp de 2 secunde – dispozitivul revine la setările din fabrică.

Setare conexiune cameră Wi-Fi

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro


1. Scanează codul QR de mai jos sau caută și descarcă gratuit aplicația **CamSC Pro** din Apple App Store, Google Play sau alte piețe electronice, apoi instalează-o.



APP: CamSC Pro

Sfaturi: Te rugăm să permiți aplicației **CamSC Pro** acces la notificări, Bluetooth și locație în timpul utilizării.

2. Deschide aplicația **CamSC Pro**, selectează regiunea curentă din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te cu email sau cu un cont terț, precum Facebook sau iOS. (**Sfaturi:** Dacă nu primești codul, verifică mai întâi folderul de spam.)

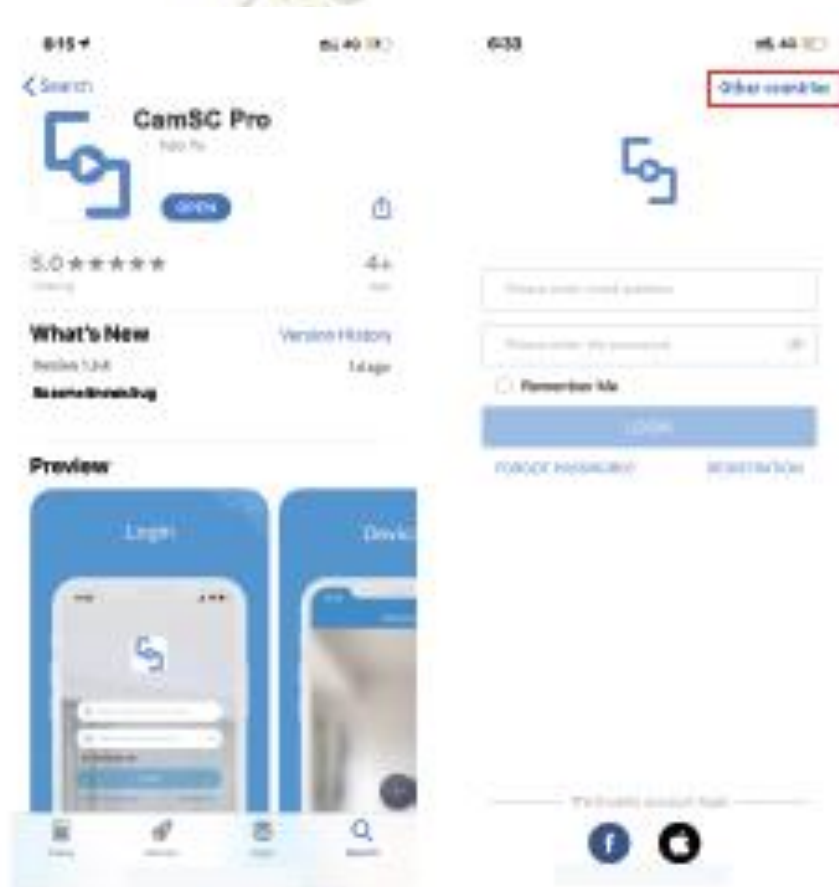


Pasul 2: Pregătirea dispozitivului pentru împerechere


1. Ține apăsat butonul **ON/OFF** timp de 2 secunde. Indicatorul albastru se va aprinde, ceea ce înseamnă că dispozitivul este pornit. Apoi eliberează butonul și indicatorul de funcționare se va stinge.
2. Apasă scurt butonul **ON/OFF** o singură dată – indicatorul albastru va clipi rapid, semn că dispozitivul este gata de împerechere.

Pasul 3: Conectarea la Wi-Fi


1. Deschide aplicația **CamSC Pro** >> Apasă pe + >> selectează **Audio Recorder** >> alege dispozitivul aflat în modul de împerechere >> **CAM-XXXXXX**.

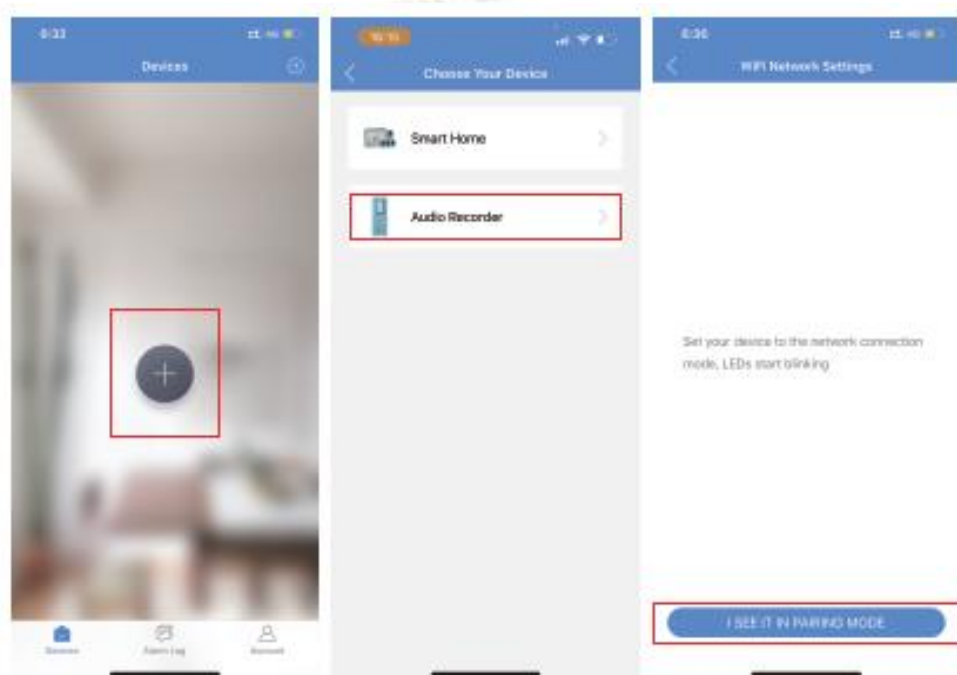

2. Apasă pe > la sfârșitul listei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală de **2.4G Wi-Fi**, apoi introdu parola. Apasă **NEXT** și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru a finaliza configurarea; **Dispozitivul a fost conectat cu succes și este acum online.**

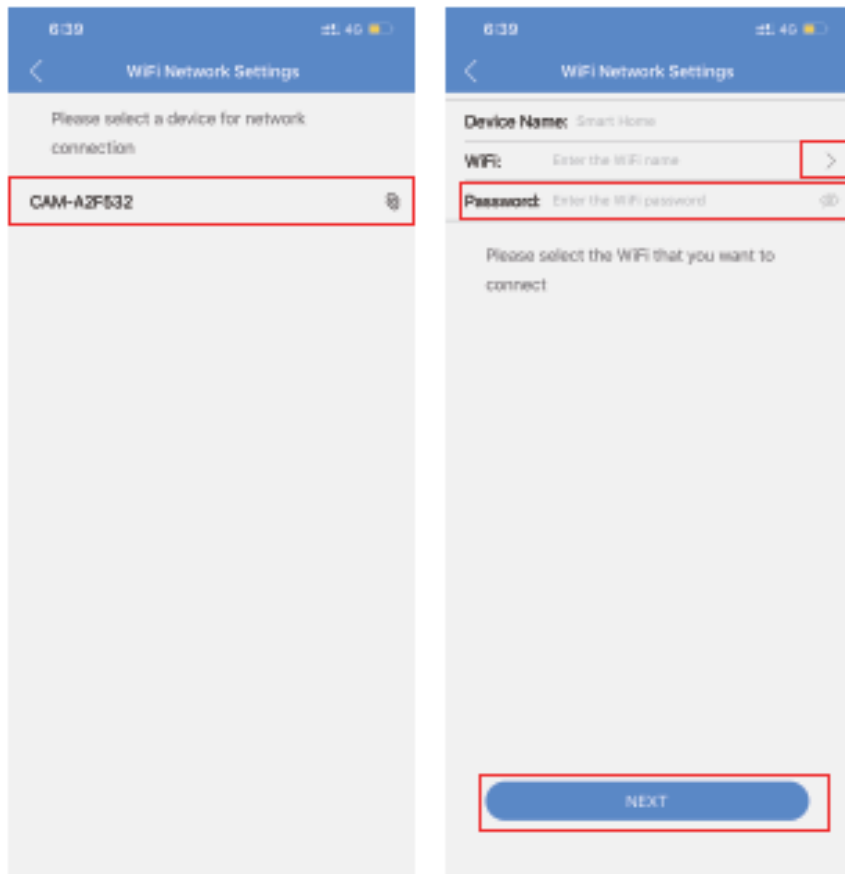

3. Apasă pe  (**setări**) în prima interfață a aplicației, selectează **Recording Setting** (Setări înregistrare) unde poți alege modul de funcționare, seta sensibilitatea și alte opțiuni ale dispozitivului.

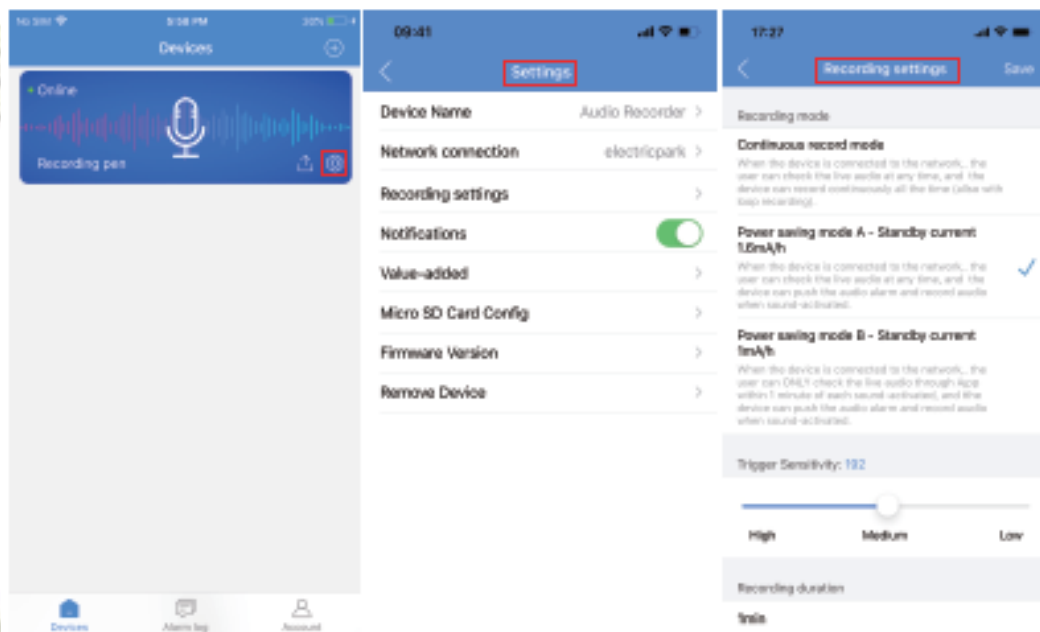

Starea normală a Reportofonului Wi-Fi

Dispozitivul are setat implicit modul de economisire a energiei B, dar poate fi schimbat.

Sunt disponibile trei moduri:

1. Mod de înregistrare continuă

Atunci când dispozitivul este conectat la rețea, utilizatorul poate verifica audio live în orice moment, iar dispozitivul poate înregistra continuu tot timpul (inclusiv cu funcția de înregistrare în buclă).

2. Mod economisire A – Consum standby 1,6 mA/h

Atunci când dispozitivul este conectat la rețea, utilizatorul poate verifica audio live în orice moment, iar dispozitivul poate trimite notificări de alarmă audio și înregistra atunci când detectează sunet.

3. Mod economisire B – Consum standby 1 mA/h

Atunci când dispozitivul este conectat la rețea, utilizatorul poate **verifica audio live prin aplicație doar în maxim 1 minut după detectarea unui sunet**, iar dispozitivul poate trimite notificări de alarmă audio și înregistra atunci când detectează sunet.

Specificații tehnice

- **Baterie:** 600 mAh
- **Timp de încărcare:** Aproximativ 3 ore
- **Consum de energie în funcționare:** 80 mA
- **Timp de funcționare în modul de înregistrare continuă:** Aproximativ 6-7 ore
- **Curent standby – Mod economisire A:** 1,6 mA/h
- **Timp standby – Mod economisire A:** Aproximativ 14 zile
- **Curent standby – Mod economisire B:** 1 mA/h
- **Timp standby – Mod economisire B:** Aproximativ 20 de zile.

Întrebări frecvente

1. Cum configurez corect dispozitivul cu aplicația CamSC Pro și evit problemele comune?

Urmează acești pași:

1. Descarcă și instalează aplicația **CamSC Pro** și asigură-te că este actualizată la ultima versiune.
2. Înainte de logare, selectează regiunea corectă în colțul din dreapta sus al ecranului de autentificare.
3. Verifică să folosești o rețea Wi-Fi de 2.4 GHz (5.8 GHz nu este suportat). Dacă nu reușește configurarea, încearcă cu hotspot de pe telefon.
4. Introdu mai întâi cardul SD, apoi activează stocarea în cloud dacă este nevoie.
5. În aplicație, mergi la **Device Settings** → **Firmware Upgrade** și actualizează dispozitivul la ultima versiune.
6. Dacă cardul SD nu funcționează corect, formatează-l din aplicație (nu pe calculator).

2. De ce înregistrările video sunt împărțite în fișiere de 5 minute, chiar dacă setez 30 de minute?

Indiferent de durata setată, sistemul salvează automat în clipuri de câte **5 minute**, pentru a preveni pierderea datelor în caz de eroare. Exemplu: o înregistrare de 30 de minute va fi împărțită în 6 fișiere succesive de câte 5 minute.

3. Conexiunea WiFi tot eșuează, ce pot face?

Asigură-te că routerul tău folosește doar **Wi-Fi 2.4 GHz**, nu 5.8 GHz. Dacă nu ești sigur, încearcă conectarea prin hotspot de pe telefon pentru test.

4. Dispozitivul are notificări pentru modul offline și pentru baterie descărcată?

Da.

5. Ce face dispozitivul când Wi-Fi-ul este oprit?

Continuă să caute semnal Wi-Fi la intervale regulate: 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore și 24 de ore. Dacă Wi-Fi-ul este activ din nou, se reconectează automat.

6. Nu pot continua pașii de împerechere Bluetooth. Ce fac?

Șterge aplicația și reinstalează-o. La prima rulare, acceptă toate permisiunile (notificări, Bluetooth și locație).

7. Cum se încarcă produsul?

LED-ul roșu clipitor indică faptul că bateria se încarcă. LED-ul se stinge atunci când încărcarea este completă.

8. Dacă dispozitivul este offline și aplicația nu mai poate citi cardul microSD (după ce a funcționat normal o perioadă), cum se rezolvă?

Reîncearcă operațiunea și **formatează mai întâi cardul** direct din aplicație. Mergi în **App** → **Settings** → **Micro SD Card Config** → **Format**. După formatare, problema va fi rezolvată.

9. Cum se calculează timpul de standby pe baza capacității bateriei?

Timpul de standby depinde de capacitatea totală a bateriei și de modul de consum al dispozitivului. Formula de bază: **Timp standby (în ore) = Capacitatea bateriei (mAh) × 90% ÷ Consum (mA)**

Exemplu: folosind o baterie de 2500 mAh tip 18650 (din care 90% utilizabil = 2250 mAh):

- La 1 mA: aproximativ **94 de zile**
- La 1,6 mA: aproximativ **59 de zile**
- La 80 mA: aproximativ **1 zi**

Dacă sunt conectate mai multe baterii, capacitatea totală crește. De exemplu, cu 6×2500 mAh (în total 15.000 mAh), timpul de standby poate ajunge până la **18 luni** în modul de consum ultra-scăzut.

10. Pot folosi un power bank pentru a extinde durata de viață a bateriei reportofonului?

Nu. Majoritatea power bank-urilor opresc automat alimentarea atunci când dispozitivul este complet încărcat, ceea ce poate întrerupe înregistrarea.

În schimb, se poate achiziționa și utiliza modelul original al producătorului — cutia de baterii BA01, care suportă 6 baterii 18650 de 2500 mAh și oferă alimentare neîntreruptă.