

Detector DE012



Manual de utilizare

Prezentare generală a produsului

Detector de camere spion 3-în-1 – Protecție supremă a intimității
Acest dispozitiv de securitate profesional detectează camere ascunse, microfoane wireless și trackere GPS, oferind protecție completă a intimității în hoteluri, birouri, săli de conferință și autovehicule.

Dispune de tehnologie avansată cu detecție 3-în-1:

- Detecție semnal wireless – Identifică camere ascunse, microfoane și dispozitive GPS active.
- Detecție câmp magnetic – Localizează trackere GPS bazate pe magnet.
- Detecție infraroșu IR940 – Descoperă camere cu vedere nocturnă ascunse.

Rămâi în siguranță cu o tehnologie de detecție de ultimă generație, pentru protecție maximă și liniște deplină.

Conținutul pachetului:

- Unitate principală ×1
- Antenă ×1
- Detector de câmp magnetic ×1
- Cablu de alimentare ×1
- Manual de utilizare ×1



Notificare importantă

În zonele cu turnuri de telefonie mobilă sau amplificatoare de semnal de mare putere, detectorul de semnal wireless poate declanșa o alarmă falsă imediat după activare.

Pentru a opri alarma, **scoateți antena**.

Surse frecvente de interferență:

- Stații de bază Wi-Fi
- Rețele feroviare
- Linii electrice de înaltă tensiune

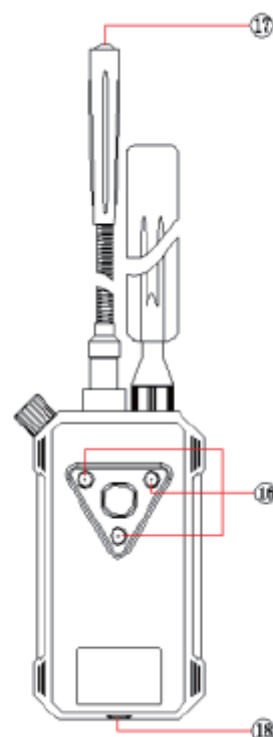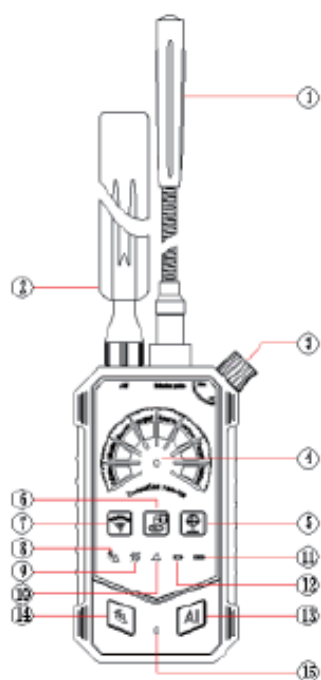

Elementele produsului

1. Detector de câmp magnetic
2. Antenă pentru detecția semnalului wireless (*instalați antena înainte de utilizare*)
3. Buton de pornire și reglare a sensibilității (*ajustați sensibilitatea detecției wireless după pornire*)
4. Indicator cu ac (*consultați diagrama detaliată a funcțiilor*)
5. Mod de detecție IR invizibil 940 nm
6. Detecție câmp magnetic
7. Detecție inteligentă a semnalului wireless (*reglați sensibilitatea în timpul detecției*)
8. Alarmă prin vibrație și sunet (*funcționează simultan*)
9. Alarmă prin vibrație
10. Alarmă sonoră
11. Indicator de încărcare (*lumina se stinge când bateria este complet încărcată*)
12. Indicator baterie descărcată (*clipește când nivelul bateriei scade sub 25%*)
13. Buton de comutare a modului de detecție
14. Buton pentru selectarea modului de alarmă
15. Buzzer (difuzor intern de alertă)
16. Detector lumină IR invizibilă 940 nm
17. Lumină de asistență pentru detecție
18. Port Type-C

Ghid de pornire rapidă

1. Pornire și reglare sensibilitate

- Porniți dispozitivul rotind butonul de alimentare în sensul acelor de ceas.
- Rotirea maximă activează alertele de vibrație și sunet.
- Ajustați sensibilitatea pentru o detecție mai precisă.

2. Detecție semnal wireless (RF)

- Porniți și setați sensibilitatea la nivel maxim.
- Reduceți treptat până când acul verde indică 2–3 bare (distanța de detecție: aproximativ 200 cm).
- Blocați sursa semnalului reducând în continuare sensibilitatea (*acul verde la 1–2 bare, la o distanță de aproximativ 30 cm*).
- **Indicatori de semnal:**
 - Verde: Sigur
 - Albastru: Suspicios
 - Galben: Posibilă amenințare
 - Roșu: Periculos (*declanșează alarma*)

3. Detecție câmp magnetic (Trackere GPS)


- Instalați detectorul și porniți-l.
- Apăsăți butonul AI pentru a activa modul de detecție.
- Mutați-l încet pentru scanare; detecția declanșează vibrații sau sunete.
- Dacă se aude alarma, o sursă magnetică se află la mai puțin de 20 cm.

4. Detecție lumină infraroșie IR940 (Camere ascunse)


- Porniți dispozitivul și apăsați butonul AI pentru a intra în modul de detecție IR.
- Scanați lent (*distanță de 0–300 cm*).
- Alarma se declanșează atunci când este detectată o lumină IR940 (*se aprind cele trei LED-uri roșii*).
- Pentru rezultate optime, evitați zonele puternic luminate.

Direcția și metoda de montare a antenei

Rotiți antena în sensul acelor de ceasornic (conform poziției 1 din diagramă).

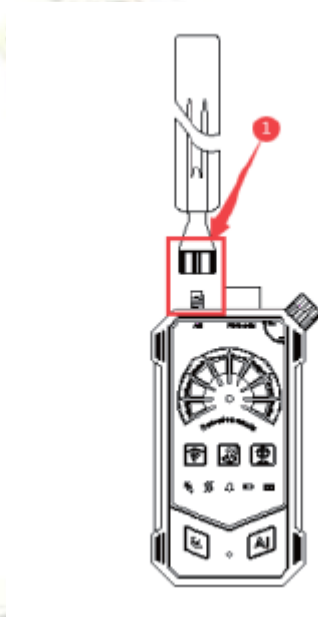


Orientarea corectă a antenei la montare este astfel încât suprafața plană a antenei să rămână paralelă cu dispozitivul.

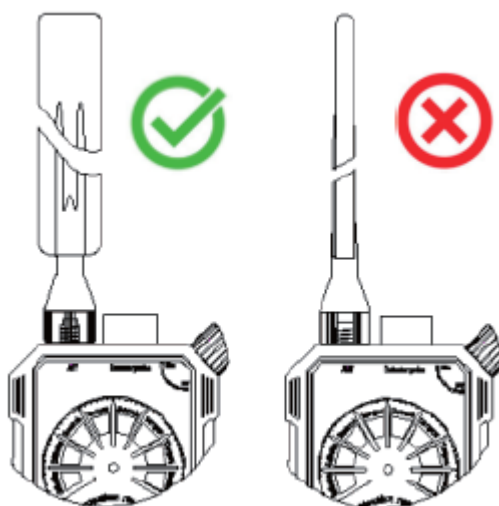

Metoda de montare a detectorului de câmp magnetic

Introduceți detectorul de câmp magnetic în poziția corectă, apoi strângeți piulița de fixare pentru a-l securiza. Asigurați-vă că este bine fixat pentru stabilitate și acuratețe. Consultați diagrama pentru referință.

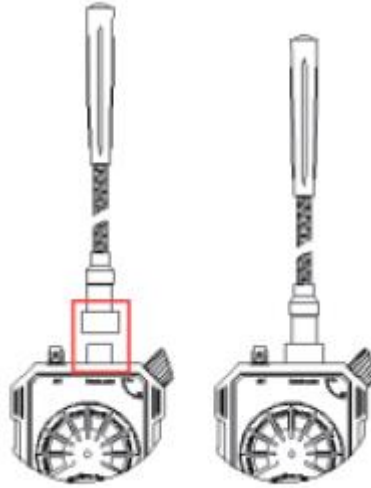

Instrucțiuni de utilizare

Buton de pornire și reglare a sensibilității

- Porniți dispozitivul rotind butonul de alimentare în sensul acelor de ceasornic.
- Rotirea completă activează alertele sonore și prin vibrații.
- Reglați butonul pentru a controla sensibilitatea de detecție RF, pentru o localizare mai precisă a sursei semnalului.

Detectarea semnalelor wireless RF

1. **Pornire** – rotiți butonul de alimentare în sensul acelor de ceasornic.
2. **Detectarea sursei semnalului** – rotiți la sensibilitate maximă, apoi înapoi până când acul verde indică 2–3 bare.
 - Începeți scanarea semnalelor suspecte în raza de 200 cm.
3. **Localizarea sursei semnalului** –
 - Reduceți treptat sensibilitatea pe măsură ce vă apropiați de sursă.
 - Blocați semnalul periculos atunci când acul verde indică 1–2 bare (în raza de 30 cm).
 - Mutați dispozitivul lent și constant pentru o detecție precisă.
4. **Zone și alerte:**
 - Verde: Semnal sigur
 - Albastru: Semnal suspect

- Galben: Semnal potențial periculos
- Roșu: Semnal periculos (declanșează alarma)
- Mișcarea antenei poate afecta detecția – ajustați după nevoie.

Detectarea câmpului magnetic (pentru localizatoare GPS)

1. Montați ferm detectorul magnetic.
2. Porniți dispozitivul.
3. Apăsați butonul AI pentru a intra în modul de detecție magnetică.
 - Se aprinde indicatorul luminos alb superior.
4. Mutați încet detectorul pentru a scana sursele magnetice.
 - Detecția declanșează vibrație, sunet sau ambele.
5. **Rază de detecție:** dacă se declanșează alarma, sursa magnetică se află la mai puțin de 20 cm.

Detectarea luminii infraroșii IR940 (pentru camere ascunse)

1. Porniți dispozitivul.
2. Apăsați butonul AI pentru a activa modul de detecție IR.
 - Lumina indicator confirmă activarea.
3. Scanați zona suspectă mișcându-vă încet (raza: 0–300 cm).
4. Dacă este detectată lumină IR940, cele trei ace roșii se aprind, declanșând vibrația, sunetul sau ambele.
5. Pentru rezultate optime, evitați lumina directă a soarelui sau interferențele de lumină puternică.

Specificații Tehnice

Parametru	Detalii
Interval frecvență de detecție	10MHz – 8600MHz (1.2G, 2.4G, 3G, 4G, 5G, 5.8G)
Sensibilitate de detecție	≤0.03mV (pentru principalele benzi de frecvență)
Rază de detecție (2.4G)	12 metri (standard 10mW)
Rază de detecție (1.2G)	16 metri (standard 10mW)
Rază de detecție (2G, 3G, 4G, 5G, 5.8G)	15 metri (standard 10mW)
Indicatoare	Afișaj digital, semnal sonor și alertă prin vibrație
Sursă de alimentare	Baterie reîncărcabilă litiu 500mAh (încărcare completă în 4 ore)
Consum de energie	50 – 80mA
Durată de funcționare	Până la 8 ore de utilizare continuă
Material	Plastic ABS
Greutate dispozitiv	160 g
Greutate totală pachet	297 g
Dimensiuni dispozitiv	117 × 60,5 × 24 mm
Dimensiuni ambalaj	151 × 97,5 × 54 mm

Întrebări frecvente

Î1: Ce poate detecta acest dispozitiv?

Poate localiza camere ascunse, dispozitive de ascultare fără fir și localizatoare GPS.

Î2: Trebuie să instalez antena pentru detecția wireless?

Da, antena pentru detecția semnalelor wireless trebuie instalată pentru o detecție precisă.

Î3: Cum pot găsi localizatoarele GPS?

Atașați detectorul de câmp magnetic pentru a crește sensibilitatea la scanarea localizatoarelor GPS cu magnet.

Î4: Cum reglez sensibilitatea pentru medii diferite?

- În spații mici: reduceți sensibilitatea pentru a evita interferențele.
- În spații mari: creșteți sensibilitatea pentru a acoperi o zonă mai extinsă.

Î5: De ce trebuie să opresc lumina vizibilă când detectez infraroșu 940nm?

Camerele ascunse folosesc LED-uri infraroșii de 940nm pentru viziune nocturnă. Lumina solară sau artificială poate emite, de asemenea, infraroșu 940nm, ceea ce poate interfera cu detecția. Oprirea luminii vizibile îmbunătățește precizia detectării.