

Reportofon compact portabil cu funcție MP3 Q2



Manual de utilizare

Ghid de utilizare

- **Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.**
- **Pentru a citi datele, folosiți cablul de date original.** (Alte cabluri pot să nu funcționeze corespunzător.)
- **Dispozitivul trebuie încărcat cu o sursă de 5V.** Dacă se folosește încărcare rapidă de 9V, există riscul de defectare.

Schema butonului de pornire/oprire:

- **ON** – Pornire / Înregistrare
- **OFF** – Oprire / Salvare înregistrare

Înregistrare

Pornire înregistrare: Fără a conecta căștile, mutați butonul pe poziția **ON** pentru a începe înregistrarea.

Salvare: Mutați butonul pe poziția **OFF** pentru a salva fișierul și a opri dispozitivul.

Verificarea stării de înregistrare: Când dispozitivul este în modul de înregistrare, apăsați lung tasta „+” sau „-” și mențineți-o apăsată; lumina va clipi de câteva ori pentru a confirma că reportofonul funcționează.

Notă: În timpul înregistrării, **nu conectați dispozitivul la computer**, altfel fișierul de înregistrare poate fi pierdut.

Redare

- **Redare muzică/înregistrări**

Conectați căștile și mutați butonul pe poziția **ON** pentru a intra în modul de redare. Apăsăți scurt tasta „-” pentru a comuta între muzică și fișierele de înregistrare. În timpul redării, apăsăți tastele „+” și „-” pentru a pune pe pauză (ledurile roșu și albastru vor clipi). Pentru a ieși din pauză, apăsăți ușor din nou tasta „+” sau „-”.

- **Reglare volum / schimbare melodie**

În timpul redării, țineți apăsată tasta „+” sau „-” pentru a crește sau micșora volumul.


Pentru a trece la următoarea melodie, apăsăți scurt tasta „+”.

- **Funcția de setare a orei (opțional)**

Modificați ora sistemului și conectați dispozitivul la computer. Accesați discul dispozitivului și veți găsi un folder numit **<recorder time synchronization tool>**. Copiați folderul pe desktop, deschideți-l și faceți dublu click pe fișierul **<recorder time synchronization tool>**.

Se va deschide o fereastră, unde trebuie să confirmați că ora computerului este corectă.

Apoi apăsăți **<SetTime>**. Dacă apare mesajul din imagine, sincronizarea orei a fost realizată cu succes. Pentru a formata dispozitivul, vă rugăm să faceți backup acestui folder pentru a preveni pierderea datelor.

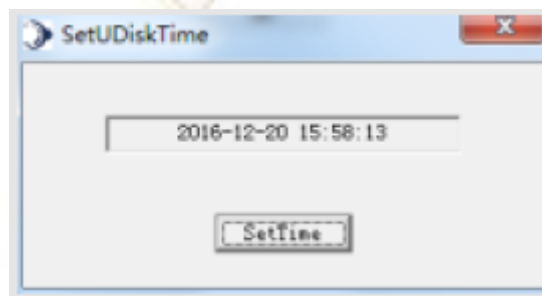

Funcții extinse

- **Ștergere fișiere**

În timpul redării, apasă simultan tastele „+” și „-” pentru a intra în modul pauză (ledul clipește roșu și albastru). Ține apăsat „+” sau „-” pentru a șterge fișierul redat în prezent (ledul albastru clipește rapid). Apasă simultan „+” și „-” pentru a șterge toate fișierele (ledul roșu clipește rapid).

Notă:

-în modul redare înregistrări → se șterg toate înregistrările

-în modul redare muzică → se șterge toată muzica

- **Derulare înainte și înapoi**

Conectează căștile și pornește dispozitivul pe poziția **ON**. Ține apăsat butonul „-” și eliberează-l atunci când auzi sunetul.

-Ține apăsat „+” pentru derulare înainte.

-Ține apăsat „-” pentru derulare înapoi.

Notă: Această funcție trebuie setată de fiecare dată când pornești dispozitivul.

- **Înregistrare activată prin voce**

Fără a conecta căștile, comută butonul pe poziția **ON**. După ce se aprinde lumina roșie, ține apăsat butonul „-”. Când lumina albastră clipește rapid de câteva ori, eliberează butonul pentru a activa înregistrarea vocală automată. Pentru a salva fișierul și a opri dispozitivul, comută butonul pe poziția **OFF**.

Notă: Funcția trebuie reactivată de fiecare dată când pornești dispozitivul.

- **Înregistrare în timpul încărcării**

Conectează dispozitivul la calculator sau încărcător. Atunci când lumina roșie clipește sau lumina albastră este aprinsă, mută comutatorul pe **ON** și ține apăsat butonul „+” sau „-” timp de 5 secunde. Lumina roșie se va stinge, iar dispozitivul va continua să înregistreze în timp ce se încarcă. Pentru a salva înregistrarea și a opri dispozitivul, comută butonul pe **OFF**.

- **Ascultare în timp ce înregistrezi / funcție de aparat auditiv**

Fără a conecta căștile, comută butonul pe **ON**. După ce se aprinde lumina roșie, ține apăsat simultan butoanele „+” și „-”. După stingerea luminii, eliberează butonul, conectează căștile și poți asculta în timp ce dispozitivul înregistrează. Pentru a salva fișierul și a opri reportofonul, mută comutatorul pe poziția **OFF**.

Parametri tehnici

Tip produs: Reportofon mini

Metodă de înregistrare:

- Pornit = înregistrare
- Oprit = salvare fișier

Capacitate memorie:

- 4 GB → stochează până la 48 ore de înregistrare
- 8 GB → stochează până la 96 ore de înregistrare
- 16 GB → stochează până la 192 ore de înregistrare
- 32 GB → stochează până la 384 ore de înregistrare

Baterie: polimer litiu, ecologică

Timp de încărcare: aproximativ 1 oră

Format înregistrare: WAV

Bitrate înregistrare: 192 Kbps

Formate redare: MP3 / WMA / WAV

Frecvență eșantionare: 48 KHz

Încărcarea dispozitivului

1. Folosește **cablul de date original** pentru a conecta direct dispozitivul la computer sau încărcător. Este recomandat să conectați reportofonul la computer pentru încărcare.
2. Folosiți un adaptor de alimentare cu **curent maxim 1A**. Un curent mai mare poate deteriora dispozitivul sau provoca defecțiuni (produsul nu include adaptor de rețea standard).
3. În timpul încărcării, ledul roșu clipește. Când bateria este complet încărcată, ledul albastru va rămâne aprins constant.

Notă importantă

1. Atunci când conectați dispozitivul la computer sau la încărcare, asigurați-vă că **resetati comutatorul** înainte. La deconectare, așteptați ca ledul să se stingă înainte de utilizare.
2. După o înregistrare, indiferent dacă reportofonul este pornit sau oprit, mutați comutatorul pe poziția **OFF** pentru a salva fișierul. Altfel, înregistrarea se poate pierde.
3. Dispozitivul este dotat cu un **sistem inteligent de resetare**. Salvați întotdeauna fișierele înainte de a conecta aparatul la computer.
4. Deoarece fișierele audio sunt de calitate înaltă și pot ocupa mult spațiu, descărcați-le la timp pentru a evita pierderea datelor.

Întrebări frecvente

1. Dispozitivul nu mai înregistrează brusc

- Salvați mai întâi fișierele importante și formatați memoria de pe computer.
- Dacă după formatare funcționează normal, înseamnă că problema a fost cauzată de un virus de pe PC. Vă recomandăm să curățați calculatorul la timp.
- Utilizarea îndelungată pe un computer infectat poate deteriora iremediabil reportofonul.

2. Indicatorul luminos nu răspunde sau rămâne aprins în mod anormal

- Salvați fișierele importante.
- Conectați dispozitivul la computer, intrați în **This PC / My Computer**, identificați discul reportofonului, apoi faceți clic dreapta → **Format** → alegeți **Quick Format**.
- Această procedură resetează dispozitivul la setările din fabrică și rezolvă majoritatea problemelor.

3. Reportofonul nu este recunoscut de computer

- Verificați dacă mufa este conectată corect.
- Dacă nu răspunde, încercați pe un alt computer.
- Pe unele calculatoare este posibil să lipsească driverele necesare. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare pentru asistență sau actualizare software.